


Assembly Instruction

Carbon fiber rear diffuser for Mercedes-Benz AMG GT Mk2

Before assembly

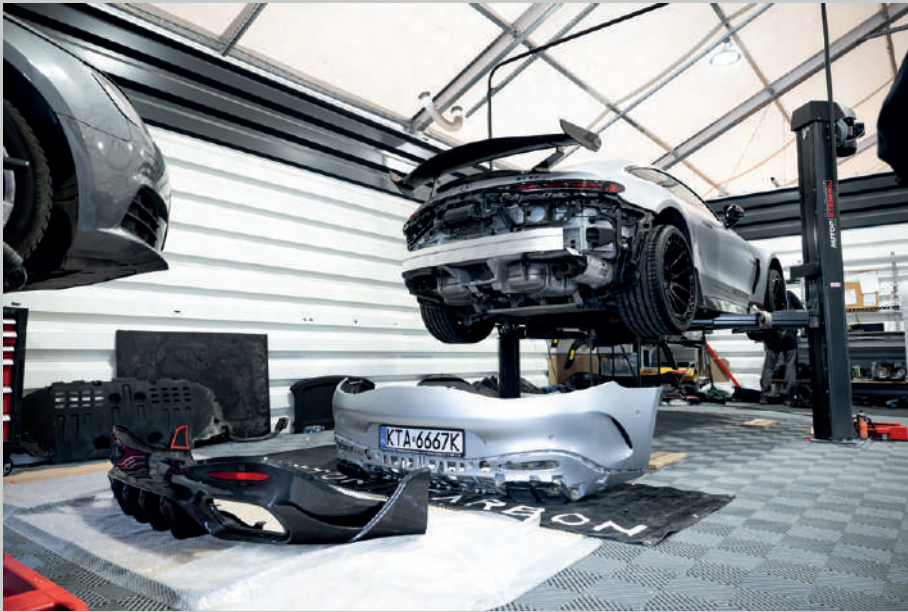

Before installation, the car should be clean and dry. We recommend using jacks. Before installation, remove the original diffuser, disconnect the electrical connectors and remove the bumper.

Step 1



Step 1

Protect the edge of the bumper that the rear diffuser adheres to so that it is not damaged during installation.

Step 2



Step 2

Remove the reflectors from the original diffuser, then mount them to the carbon diffuser.

Step 3



Step 3

Mount the carbon diffuser on the bumper in the same way as it will be done in the end. Check carefully that all the mounting locations match those on the diffuser. Check carefully that the diffuser fits at the edges.

Step 4



Step 4


Mark the verticals of the carbon diffuser with masking tape on the edges. Then remove the carbon diffuser. If the car has a PPF or ceramic coating, remove a section of the PPF or ceramic coating where the side risers of the carbon diffuser are mounted.



Step 5

Remove small pieces of protective film from the double-sided tape located on the side risers of the carbon diffuser and bend them to the side. Then place the carbon diffuser on the bumper and place the side risers on the bumper as marked with masking tape. Then remove the whole thing together with the bumper from the car.

Step 6

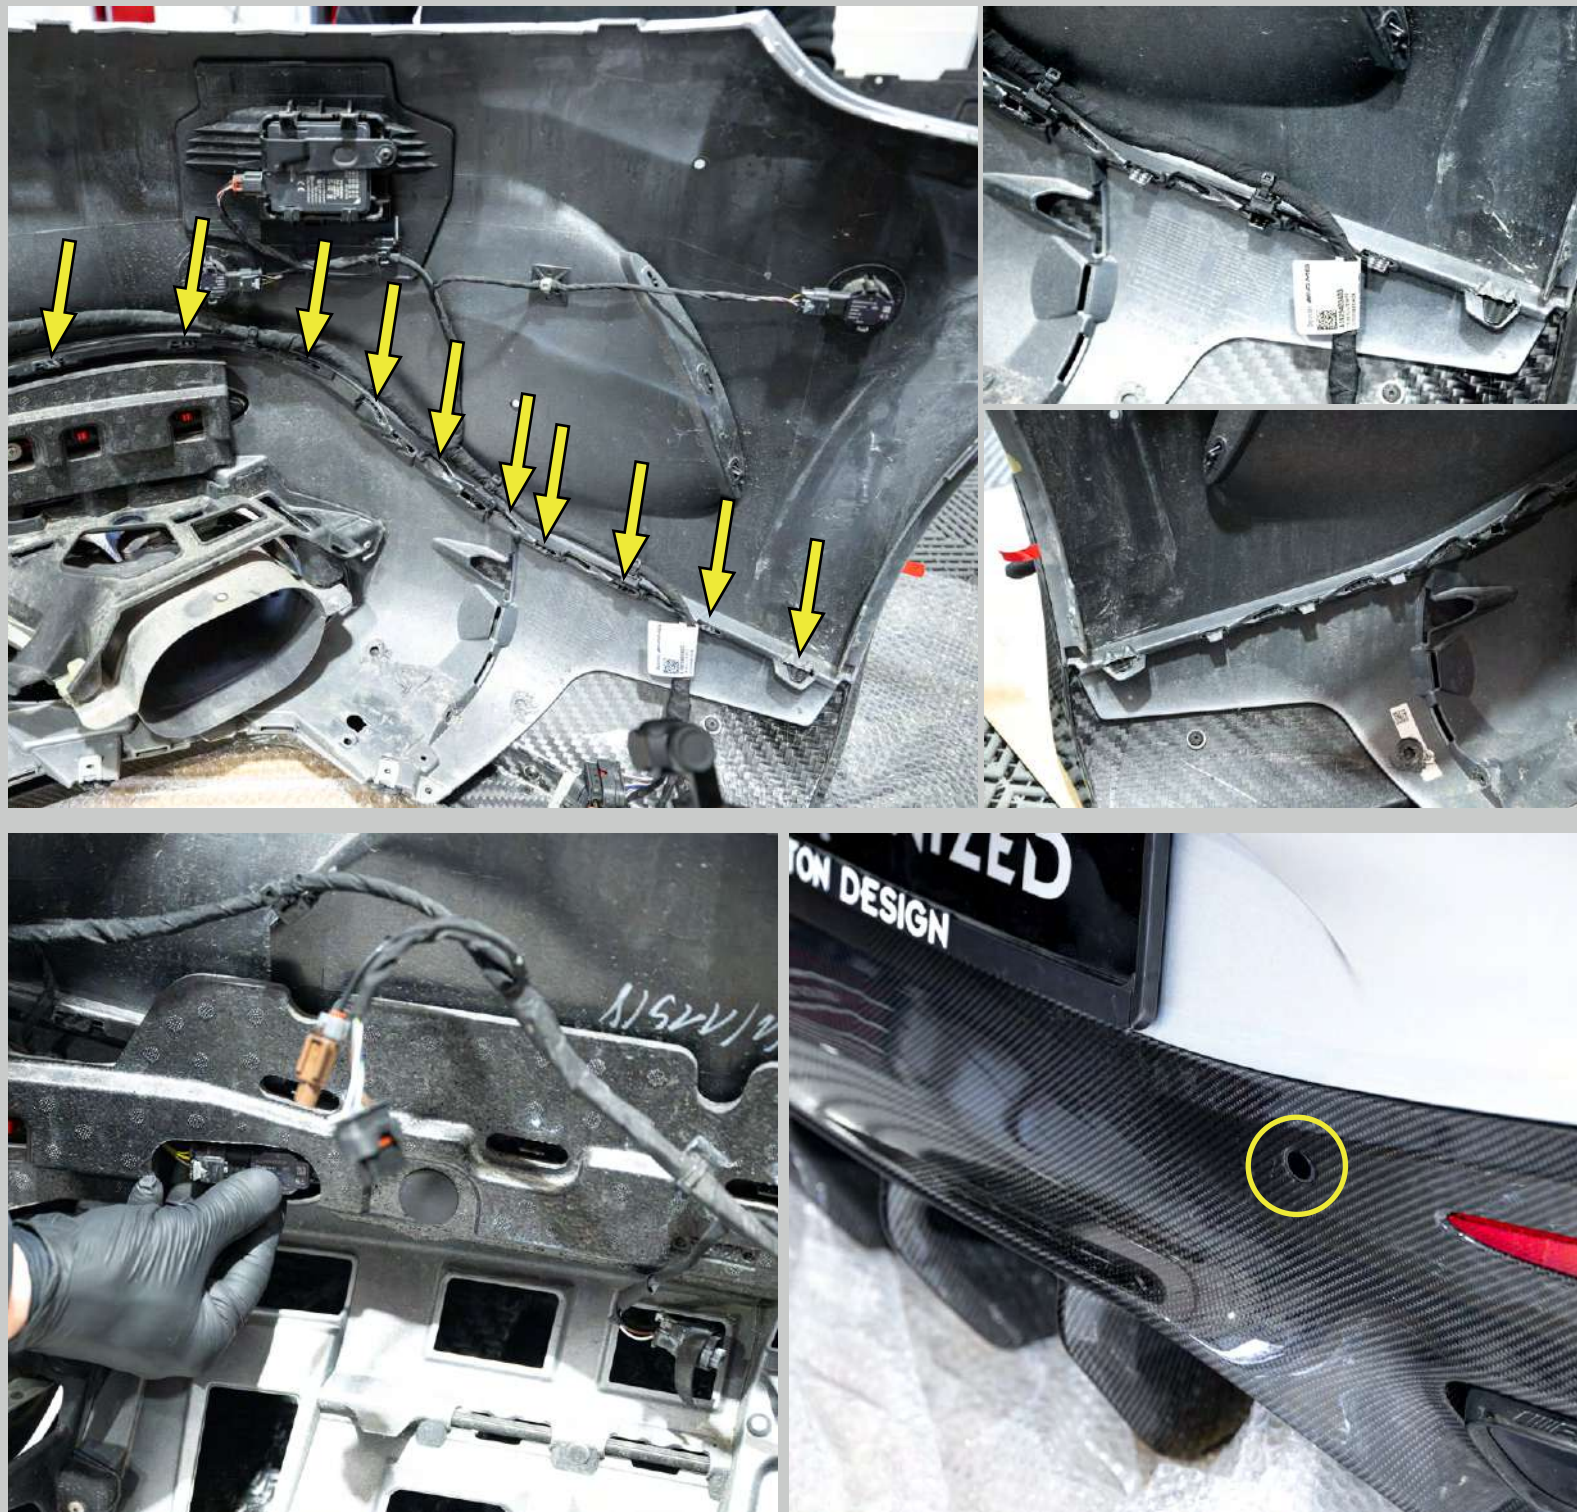

Step 6

After removing the bumper with the carbon diffuser, check that all the diffuser mounting lugs are in the bumper mounting holes. Then mount the sensors in the dedicated holes in the carbon diffuser and connect them to the wiring in the bumper.

Step 7



Step 7





Screw a screw from the assembly kit into each carbon diffuser mounting lug so that the screw blocks the possibility of the lug sliding out of the mounting hole in the bumper.

Step 8



Step 8

After screwing the carbon diffuser to the bumper, place the bumper with the diffuser on the car. Connect all electrical plugs and prepare the bumper for re-installation.

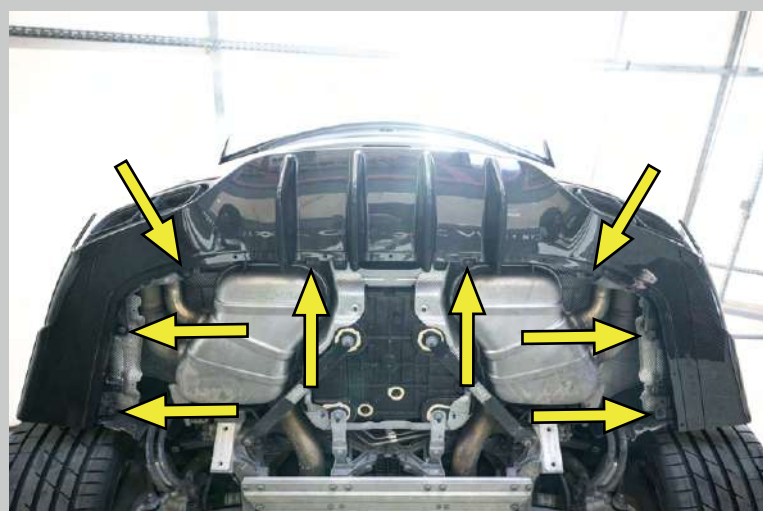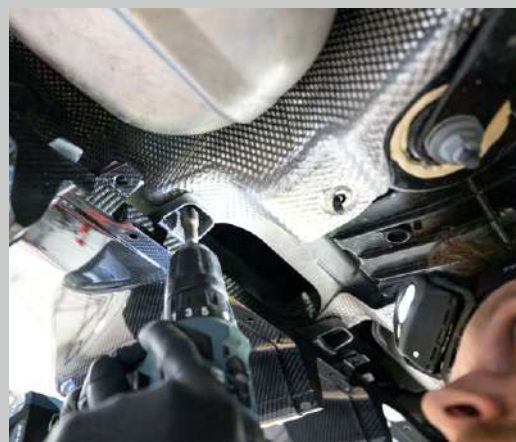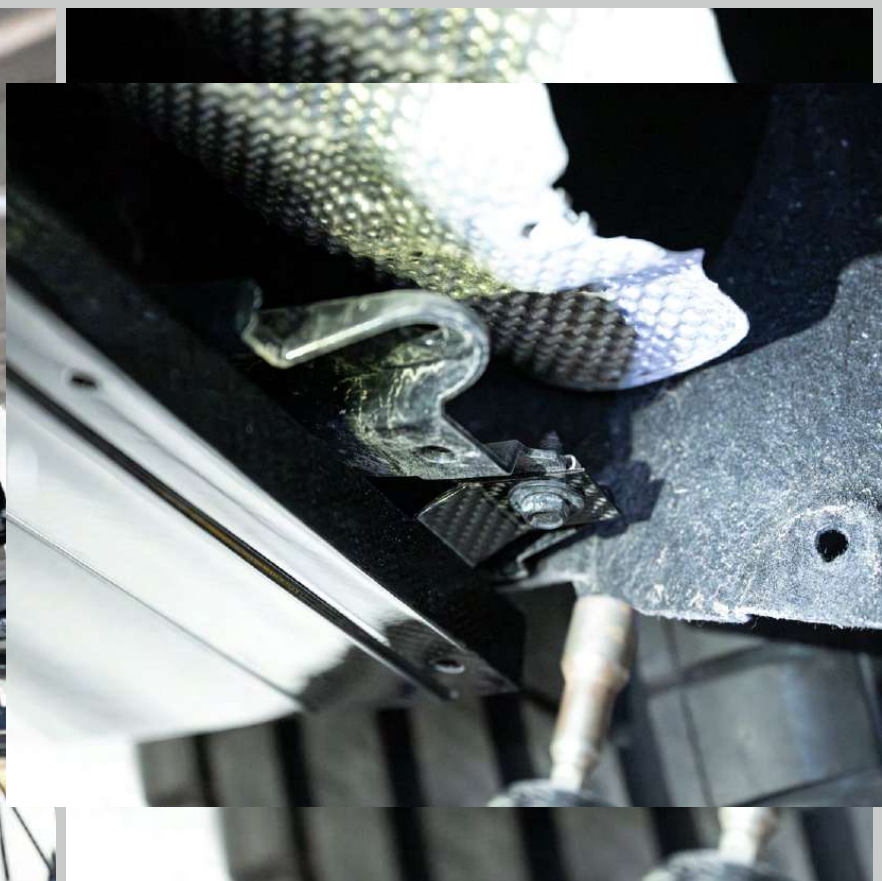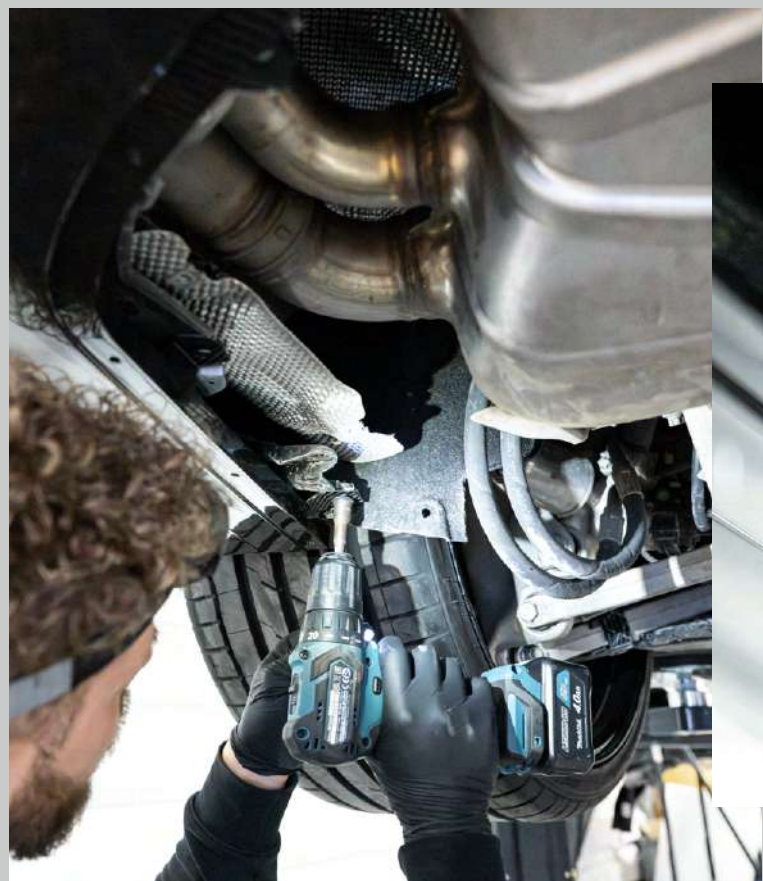

Step 9

Screw the bumper using the original screws, in some places you should also screw the screws through the carbon diffuser mounting elements.



Step 10.

Screw the side parts of the bumper to the rest of the car and secure the clips. Then remove the masking tape and the rest of the protective film from the double-sided tape on the side risers of the diffuser. Using a heater, carefully heat the tape securing the side risers and press them to the bumper.

Step 11



Step 11

Place the second part of the carbon diffuser from the bottom of the car and screw it in place with screws. The screws should be in each hole that secures the second part of the carbon diffuser. Done.

(PL) Polski

Instrukcja montażu tylnego dyfuzora z włókna węglowego do Mercedesa-Benz AMG GT Mk2

Przed montażem samochód powinien być czysty i suchy. Zalecamy użycie podnośników. Przed montażem zdejmij oryginalny dyfuzor, odłącz złącza elektryczne i zdemontuj zderzak.

Krok 1

Zabezpiecz krawędź zderzaka, do której przylega tylny dyfuzor, aby nie została uszkodzona podczas montażu.

Krok 2

Zdejmij odbłyśniki z oryginalnego dyfuzora, a następnie zamontuj je na dyfuzorze węglowym.

Krok 3

Zamontuj dyfuzor węglowy na zderzaku w taki sam sposób, w jaki zostanie to zrobione na końcu. Sprawdź dokładnie, czy wszystkie miejsca montażu pasują do tych na dyfuzorze. Sprawdź dokładnie, czy dyfuzor pasuje do krawędzi.

Krok 4

Zaznacz pionowe linie dyfuzora węglowego taśmą maskującą na krawędziach. Następnie zdejmij dyfuzor węglowy. Jeśli samochód ma powłokę PPF lub ceramiczną, usuń część powłoki PPF lub ceramicznej, w której zamontowane są boczne podpory dyfuzora węglowego.

Krok 5

Zdejmij małe kawałki folii ochronnej z dwustronnej taśmy znajdującej się na bocznych podporach dyfuzora węglowego i wygnij je na bok. Następnie umieść dyfuzor węglowy na zderzaku i umieść boczne podpory na zderzaku zgodnie z oznaczeniem taśmą maskującą. Następnie wyjmij całość wraz ze zderzakiem z samochodu.

Krok 6

Po zdjęciu zderzaka z dyfuzorem węglowym sprawdź, czy wszystkie uchwyty montażowe dyfuzora znajdują się w otworach montażowych zderzaka. Następnie zamontuj czujniki w dedykowanych otworach w dyfuzorze węglowym i podłącz je do okablowania w zderzaku.

Krok 7

Wkręć śrubę z zestawu montażowego w każdy uchwyt montażowy dyfuzora węglowego tak, aby śruba zablokowała możliwość wysunięcia się uchwytu z otworu montażowego w zderzaku.

Krok 8

Po przykręceniu dyfuzora węglowego do zderzaka umieść zderzak z dyfuzorem w samochodzie. Podłącz wszystkie wtyczki elektryczne i przygotuj zderzak do ponownego montażu.

Krok 9

Przykręć zderzak za pomocą oryginalnych śrub, w niektórych miejscach powinieneś również przykręcić śruby przez elementy montażowe dyfuzora węglowego.

Krok 10.

Przykręć boczne części zderzaka do reszty samochodu i zabezpiecz klipsy. Następnie usuń taśmę maskującą i resztę folii ochronnej z dwustronnej taśmy na bocznych podnóżkach dyfuzora. Używając podgrzewacza, ostrożnie podgrzej taśmę mocującą boczne podnóżki i dociśnij je do zderzaka.

Krok 11

Umieść drugą część dyfuzora węglowego od spodu samochodu i przykręć ją na miejscu za pomocą śrub. Śruby powinny znajdować się w każdym otworze, który mocuje drugą część dyfuzora węglowego. Gotowe.

(BG) Български
Instruktsiya za montazh na zaden difuz'or ot vŭglerodni vlakna za Mercedes-Benz AMG GT
Mk2

Predi montazha avtomobilŭt tryabva da e chist i sukh. Preporŭchvame izpolzvaneto na krikove. Predi montazha, svalete originalniya difuz'or, razkachete elektricheskite konektori i demontiraite bronyata.

Stŭpka 1

Zashtitete rŭba na bronyata, kŭm koito e zalepen zadniyat difuz'or, za da ne se povredi po vreme na montazha.

Stŭpka 2

Svalete reflektorite ot originalniya difuz'or, sled koeto gi montiraite kŭm karbonoviya difuz'or.

Stŭpka 3

Montiraite karbonoviya difuz'or vŭrkhu bronyata po sŭshtiya nachin, kakto shte bŭde napraveno nakraya. Proverete vnimatelno dali vsichki mesta za montazh sŭvpadat s tezi na difuz'ora. Proverete vnimatelno dali difuz'orŭt pasva po kraishtata.

Stŭpka 4

Markiraite vertikalite na karbonoviya difuz'or s maskirashta lenta po kraishtata. Sled tova svalete karbonoviya difuz'or. Ako avtomobilŭt ima PPF ili keramichno pokritie, otstranete chast ot PPF ili keramichnoto pokritie, kŭdeto sa montirani stranichnite povdigachi na karbonoviya difuz'or.

Stŭpka 5

Otstranete malki parcheta zashtitno folio ot dvustrannata lenta, razpolozhena na stranichnite povdigachi na karbonov difuz'or i gi ogŭnete nastrani. Sled tova postavete karbonoviya difuz'or vŭrkhu bronyata i postavete stranichnite povdigachi na bronyata, kakto e markirano s maskirashta lenta. Sled tova svalete tsyaloto neshto zaedno s bronyata ot kolata.

Stŭpka 6

Sled kato svalite bronyata s karbonoviya difuz'or, proverete dali vsichki montazhni ushi na difuz'ora sa v montazhnite otvori na bronyata. Sled tova montiraite senzorige v prednaznachenite za tova otvori v karbonoviya difuz'or i gi svŭrzhetete kŭm okabelyavaneto v bronyata.

Stŭpka 7

Zaviite vint ot montazhniya komplekt vŭv vseki montazhen ushik na karbonoviya difuz'or, taka che vintŭt da blokira vŭzmozhnostta ushikŭt da se izplŭzne ot montazhniya otvor v bronyata.

Stŭpka 8

Sled kato zaviete karbonoviya difuz'or kŭm bronyata, postavete bronyata s difuz'ora vŭrkhu kolata. Svŭrzhetete vsichki elektricheski shtepseli i podgotvete bronyata za povtoren montazh.

Stŭpka 9

Zaviite bronyata, kato izpolzivate originalnite vintove, na nyakoi mesta tryabva da zaviete vintovete i prez montazhnite elementi na karbonoviya difuz'or.

Stŭpka 10.

Zaviite stranichnite chasti na bronyata kŭm ostanalata chast na kolata i zakrepete skobite. Sled tova otstranete maskirashtata lenta i Ostanalata chast ot zashtitното folio ot dvustrannata lenta vŭrkhu stranichnite povdigachi na difuzera. S pomoshhta na nagrevatel vnimatelno zagreite lentata, zakrepvashta stranichnite povdigachi, i gi pritisnete kŭm bronyata.

Stŭpka 11

Postavete vtorata chast na karbonoviya difuzer ot dolnata chast na avtomobila i go zavintete na myasto s vintove. Vintovete tryabva da sa vŭv vseki otvor, koito zakrepva vtorata chast na karbonoviya difuzer. Gotovo.

(HR) Hrvatski

Upute za montažu stražnjeg difuzora od karbonskih vlakana za Mercedes-Benz AMG GT Mk2

Prije ugradnje, automobil treba biti čist i suh. Preporučujemo korištenje dizalica. Prije ugradnje uklonite originalni difuzor, odspojite električne konektore i rastavite branik.

Korak 1

Zaštitite rub branika na koji se stražnji difuzor pričvršćuje kako se ne bi oštetio tijekom ugradnje.

Korak 2

Uklonite reflektore s originalnog difuzora, a zatim ih montirajte na karbonski difuzor.

Korak 3

Montirajte karbonski difuzor na branik na isti način kao što će se to učiniti na kraju. Pažljivo provjerite podudaraju li se sva mjesta montaže s onima na difuzoru. Pažljivo provjerite pristaje li difuzor na rubovima.

Korak 4

Označite okomice karbonskog difuzora ljepljivom trakom na rubovima. Zatim uklonite karbonski difuzor. Ako automobil ima PPF ili keramički premaz, uklonite dio PPF ili keramičkog premaza gdje su montirani bočni usponi karbonskog difuzora.

Korak 5

Uklonite male komadiće zaštitne folije s dvostrane trake koja se nalazi na bočnim usponima karbonski difuzor i savijte ih u stranu. Zatim postavite karbonski difuzor na branik i postavite bočne nosače na branik kao što je označeno ljepljivom trakom. Zatim uklonite cijelu stvar zajedno s branikom iz automobila.

Korak 6

Nakon što uklonite branik s karbonskim difuzorom, provjerite jesu li svi ušice za montažu difuzora u rupama za montažu branika. Zatim montirajte senzore u predviđene rupe na karbonskom difuzoru i spojite ih na ožičenje u braniku.

Korak 7

Uvrnite vijak iz kompleta za montažu u svaku ušicu za montažu karbonskog difuzora tako da vijak blokira mogućnost da ušica isklizne iz rupe za montažu u braniku.

Korak 8

Nakon što ste pričvrstili karbonski difuzor na branik vijcima, postavite branik s difuzorom na automobil. Spojite sve električne utikače i pripremite branik za ponovnu ugradnju.

Korak 9

Pričvrstite branik vijcima pomoću originalnih vijaka, na nekim mjestima trebali biste također zavrnuti vijke kroz elemente za montažu karbonskog difuzora.

Korak 10.

Pričvrstite bočne dijelove branika na ostatak automobila i pričvrstite kopče. Zatim uklonite ljepljivu traku i Ostatak zaštitne folije s dvostrane ljepljive trake prevucite na bočne nosače difuzora. Pomoću grijanja pažljivo zagrijte traku koja pričvršćuje bočne nosače i pritisnite ih na branik.

Korak 11

Postavite drugi dio karbonskog difuzora s dna automobila i pričvrstite ga vijcima. Vijci bi trebali biti u svakoj rupi koja pričvršćuje drugi dio karbonskog difuzora. Gotovo.

(CZ) Čeština

Návod k montáži zadního difuzoru z uhlíkových vláken pro Mercedes-Benz AMG GT Mk2

Před instalací by měl být vůz čistý a suchý. Doporučujeme použít zvedáky. Před instalací demontujte původní difuzér, odpojte elektrické konektory a demontujte nárazník.

Krok 1

Chraňte okraj nárazníku, ke kterému zadní difuzér přiléhá, aby se během instalace nepoškodil.

Krok 2

Z původního difuzéru demontujte reflektory a poté je namontujte na uhlíkový difuzér.

Krok 3

Namontujte uhlíkový difuzér na nárazník stejným způsobem, jako to bude provedeno na konci. Pečlivě zkontrolujte, zda se všechna montážní místa shodují s místy na difuzéru. Pečlivě zkontrolujte, zda difuzér na okrajích dosedá.

Krok 4

Označte vswlé osy uhlíkového difuzéru maskovací páskou na okrajích. Poté uhlíkový difuzér demontujte. Pokud má vůz PPF nebo keramický povlak, odstraňte část PPF nebo keramického povlaku, kde jsou namontovány boční výztuhy uhlíkového difuzéru.

Krok 5

Odstraňte malé kousky ochranné fólie z oboustranné pásky umístěné na bočních výztuhách karbonový difuzor a ohněte je do strany. Poté umístěte karbonový difuzor na nárazník a umístěte boční výztuhy na nárazník, jak je označeno maskovací páskou. Poté celou věc spolu s nárazníkem vyjměte z vozu.

Krok 6

Po demontáži nárazníku s karbonovým difuzorem zkontrolujte, zda jsou všechny montážní výstupky difuzoru v montážních otvorech nárazníku. Poté namontujte senzory do určených otvorů v karbonovém difuzoru a připojte je k kabeláži v nárazníku.

Krok 7

Zašroubujte šroub z montážní sady do každého montážního výstupku karbonového difuzoru tak, aby šroub blokoval možnost vyklouznutí výstupku z montážního otvoru v nárazníku.

Krok 8

Po přišroubování karbonového difuzoru k nárazníku umístěte nárazník s difuzorem na vůz. Připojte všechny elektrické zástrčky a připravte nárazník k opětovné instalaci.

Krok 9

Přišroubujte nárazník pomocí původních šroubů, na některých místech byste měli šrouby prošroubovat i skrz montážní prvky karbonového difuzoru.

Krok 10.

Přišroubujte boční části nárazníku ke zbytku vozu a zajistěte klipy. Poté odstraňte maskovací pásku a Zbytek ochranné fólie z oboustranné pásky nalepte na boční výstupy difuzoru. Pomocí topného tělesa opatrně nahřejte pásku, která upevňuje boční výstupy, a přitlačte je k nárazníku.

Krok 11

Umístěte druhou část karbonového difuzoru ze spodní části vozu a přišroubujte ji šrouby. Šrouby by měly být v každém otvoru, který upevňuje druhou část karbonového difuzoru. Hotovo.

(DK) Dansk

Samlevejledning til bagdiffusor i kulfiber til Mercedes-Benz AMG GT Mk2

Før montering skal bilen være ren og tør. Vi anbefaler at bruge donkrafte. Før montering skal du fjerne den originale diffusor, frakoble de elektriske stik og afmontere kofangeren.

Trin 1

Beskyt kanten af kofangeren, som bagdiffusoren sidder fast på, så den ikke beskadiges under monteringen.

Trin 2

Fjern reflektorerne fra den originale diffusor, og monter dem derefter på kuldifusoren.

Trin 3

Monter kuldifusoren på kofangeren på samme måde, som det skal gøres til sidst. Kontroller omhyggeligt, at alle monteringssteder matcher dem på diffusoren. Kontroller omhyggeligt, at diffusoren passer i kanterne.

Trin 4

Marker kuldifusorens vertikale linjer med malertape på kanterne. Fjern derefter kuldifusoren. Hvis bilen har en PPF- eller keramisk belægning, skal du fjerne en del af PPF- eller keramisk belægning, hvor sideforhøjningerne på kuldifusoren er monteret.

Trin 5

Fjern små stykker beskyttelsesfilm fra den dobbeltklæbende tape, der er placeret på sideforhøjningerne på kuldifusoren. Diffusoren og bøj dem til siden. Placer derefter kulfiberdiffusoren på kofangeren, og placer sideforhøjningerne på kofangeren som markeret med malertape. Fjern derefter det hele sammen med kofangeren fra bilen.

Trin 6

Efter at have fjernet kofangeren med kulfiberdiffusoren, skal du kontrollere, at alle diffusorens monteringsflig er i kofangerens monteringshuller. Monter derefter sensorerne i de dedikerede huller i kulfiberdiffusoren, og tilslut dem til ledningerne i kofangeren.

Trin 7

Skru en skrue fra samlesættet ind i hver kulfiberdiffusorens monteringsflig, så skruen blokerer muligheden for, at flig glider ud af monteringshullet i kofangeren.

Trin 8

Efter at have skruet kulfiberdiffusoren fast på kofangeren, skal du placere kofangeren med diffusoren på bilen. Tilslut alle elektriske stik, og klargør kofangeren til genmontering.

Trin 9

Skru kofangeren fast med de originale skruer. Nogle steder skal du også skrue skruerne igennem kulfiberdiffusorens monteringsselementer.

Trin 10.

Skru sidedelene af kofangeren fast til resten af bilen, og fastgør klipsene. Fjern derefter malertapen og resten af beskyttelsesfilmen fra dobbeltklæbende tape på diffusorens sideforhøjninger. Brug en varmelegeme til forsigtigt at varme tapen, der fastgør sideforhøjningerne, op og tryk dem fast på kofangeren.

Trin 11

Placer den anden del af kulfiberdiffusoren fra bunden af bilen, og skru den fast med skruer. Skruerne skal sidde i hvert hul, der fastgør den anden del af kulfiberdiffusoren. Færdig.

(EE) Eesti keel

Mercedes-Benz AMG GT Mk2 süsinikkiust tagumise difuusori paigaldusjuhend

Enne paigaldamist peab auto olema puhas ja kuiv. Soovitame kasutada tungraudu. Enne paigaldamist eemaldage originaaldifuusor, ühendage lahti elektripistikud ja demonteerige kaitseraud.

1. samm

Kaitsege kaitseraua serva, mille külge tagumine difuusor kinnitub, et see paigaldamise ajal ei kahjustuks.

2. samm

Eemaldage helkurid originaaldifuusorilt ja seejärel kinnitage need süsinikdioksiidist difuusorile.

3. samm

Paigaldage süsinikdioksiidist difuusor kaitserauale samamoodi nagu see tehakse lõpus. Kontrollige hoolikalt, et kõik kinnituskohad vastaksid difuusori omadele. Kontrollige hoolikalt, et difuusor sobiks servadega.

4. samm

Märgistage süsinikdioksiidist difuusori vertikaalid maalriteibiga servadele. Seejärel eemaldage süsinikdioksiidist difuusor. Kui autol on PPF- või keraamiline kate, eemaldage PPF- või keraamilise katte osa, kuhu on kinnitatud süsinikdioksiidist difuusori külgmised tõusutorud.

5. samm

Eemaldage süsinikdioksiidist difuusori külgmistel tõusutorudel asuvalt kahepoolset teibilt väikesed kaitsekile tükid. ja painutage need küljele. Seejärel asetage süsinikhajuti kaitserauale ja asetage külgmised tõstepulgad kaitserauale maalriteibiga märgitud kohtadesse. Seejärel eemaldage kogu asi koos kaitserauaga autost.

6. samm

Pärast süsinikhajutiga kaitseraua eemaldamist kontrollige, et kõik hajuti kinnituskõrvad oleksid kaitseraua kinnitusavades. Seejärel paigaldage andurid süsinikhajuti vastavatesse aukudesse ja ühendage need kaitseraua juhtmestikuga.

7. samm

Keerake iga süsinikhajuti kinnituskõrva sisse üks kruvi montaažikomplektist, nii et kruvi takistab kõrva libisemist kaitseraua kinnitusavast välja.

8. samm

Pärast süsinikhajuti kaitserauale kruvimist asetage hajutiga kaitseraud autole. Ühendage kõik elektripistikud ja valmistage kaitseraud ette uuesti paigaldamiseks.

9. samm

Keerake kaitseraud originaalkruvidega kinni, mõnes kohas peaksite kruvid keerama ka läbi süsinikhajuti kinnituselementide.

10. samm

Keerake kaitseraua külgmised osad ülejäänud auto külge ja kinnitage klambrid. Seejärel eemaldage maalriteip ja ülejäänud kaitse... Paigaldage hajuti külgmiste tõusuteede külge kahepoolse teibi pealt kile. Kuumutage küttekeha abil ettevaatlikult külgmisi tõusureid kinnitavat teipi ja suruge need kaitseraua vastu.

11. samm

Asetage auto põhjast süsinikdifuusori teine osa ja keerake see kruvidega kinni. Kruvid peaksid olema igas augus, mis kinnitab süsinikdifuusori teist osa. Valmis.

(FI) Suomalainen

Hiilikuituisen takadiffuusorin kokoamisohjeet Mercedes-Benz AMG GT Mk2:een

Ennen asennusta auton tulee olla puhdas ja kuiva. Suosittelemme tunkkien käyttöä. Ennen asennusta irrota alkuperäinen diffuusori, irrota sähköliittimet ja pura pus kuri.

Vaihe 1

Suojaa pus kurin reunaa, johon takadiffuusori on kiinnitetty, jotta se ei vaurioidu asennuksen aikana.

Vaihe 2

Irrota heijastimet alkuperäisestä diffuusorista ja kiinnitä ne sitten hiilikuituiseen diffuusoriin.

Vaihe 3

Asenna hiilikuituinen diffuusori pus kuriin samalla tavalla kuin se tehdään lopuksi. Tarkista huolellisesti, että kaikki kiinnityskohdat vastaavat diffuusorin kiinnityskohtia. Tarkista huolellisesti, että diffuusori sopii reunoihin.

Vaihe 4

Merkitse hiilikuituisen diffuusorin pystysuorat reunat maalarinteipillä. Irrota sitten hiilikuituinen diffuusori. Jos autossa on PPF- tai keraaminen pinnoite, poista PPF- tai keraaminen pinnoite kohdasta, johon hiilikuituisen diffuusorin sivukorrokkeet on asennettu.

Vaihe 5

Poista pienet palat suojakalvoa hiilikuituisen diffuusorin sivukorrokkeissa olevasta kaksipuolisesta teipistä. ja taivuta ne sivulle. Aseta sitten hiilidiffuusori pus kuriin ja aseta sivukorrokkeet pus kuriin maalarinteipillä merkittyjen kohtien mukaisesti. Irrota sitten koko laite pus kurin kanssa autosta.

Vaihe 6

Kun olet irrottanut pus kurin hiilidiffuusorin kanssa, tarkista, että kaikki diffuusorin kiinnityskorvakkeet ovat pus kurin kiinnitysreiässä. Asenna sitten anturit hiilidiffuusorin niille tarkoitettuihin reikiin ja kytke ne pus kurin johdotukseen.

Vaihe 7

Ruuvaa asennussarjasta ruuvi jokaiseen hiilidiffuusorin kiinnityskorvakkeeseen siten, että ruuvi estää korvakkeen liukumisen ulos pus kurin kiinnitysreiästä.

Vaihe 8

Kun olet ruuvannut hiilidiffuusorin pus kuriin, aseta pus kuri diffuusorin kanssa autoon. Kytke kaikki sähköpistokkeet ja valmistele pus kuri uudelleenasennusta varten.

Vaihe 9

Ruuvaa pus kuri kiinni alkuperäisillä ruuveilla. Joissakin paikoissa sinun tulee myös ruuvata ruuvit hiilidiffuusorin kiinnityselementtien läpi.

Vaihe 10.

Ruuvaa pus kurin sivuosat kiinni muuhun autoon ja kiinnitä klipsit. Poista sitten maalarinteippi ja loput suojakalvot. Irrota kaksipuolisen teipin kalvo diffuusorin sivukorotuspalkkeista. Lämmitä sivukorotuspalkkeja kiinnittävä teippi varovasti lämmittimen avulla ja paina ne pus kuriin.

Vaihe 11

Aseta hiilikuituisen diffuusorin toinen osa auton pohjasta ja ruuvaa se paikalleen ruuveilla. Ruuvien tulisi olla jokaisessa reiässä, joka kiinnittää hiilikuituisen diffuusorin toisen osan. Valmis.

(FR) Français

Instructions de montage du diffuseur arrière en fibre de carbone pour Mercedes-Benz AMG GT Mk2

Avant l'installation, la voiture doit être propre et sèche. Nous recommandons l'utilisation de crics. Avant l'installation, retirez le diffuseur d'origine, débranchez les connecteurs électriques et démontez le pare-chocs.

Étape 1

Protégez le bord du pare-chocs auquel le diffuseur arrière est fixé afin de ne pas l'endommager lors de l'installation.

Étape 2

Retirez les réflecteurs du diffuseur d'origine, puis fixez-les au diffuseur en carbone.

Étape 3

Montez le diffuseur en carbone sur le pare-chocs de la même manière que pour la version finale. Vérifiez soigneusement que tous les emplacements de montage correspondent à ceux du diffuseur. Vérifiez que le diffuseur s'adapte parfaitement aux bords.

Étape 4

Marquez les verticales du diffuseur en carbone avec du ruban de masquage sur les bords. Retirez ensuite le diffuseur en carbone. Si la voiture est dotée d'un revêtement PPF ou céramique, retirez une partie du revêtement PPF ou céramique à l'endroit où sont fixés les rehausseurs latéraux du diffuseur en carbone.

Étape 5

Retirez les petits morceaux de film protecteur du film double face. Collez le ruban adhésif situé sur les rehausseurs latéraux du diffuseur en carbone et pliez-les sur le côté. Placez ensuite le diffuseur en carbone sur le pare-chocs, puis les rehausseurs latéraux, comme indiqué avec le ruban de masquage. Retirez ensuite l'ensemble, ainsi que le pare-chocs, de la voiture.

Étape 6

Après avoir retiré le pare-chocs avec le diffuseur en carbone, vérifiez que toutes les pattes de fixation du diffuseur sont bien insérées dans les trous de fixation. Montez ensuite les capteurs dans les trous prévus à cet effet du diffuseur en carbone et connectez-les au câblage du pare-chocs.

Étape 7

Vissez une vis du kit de montage dans chaque patte de fixation du diffuseur en carbone afin d'empêcher la patte de glisser hors du trou de fixation du pare-chocs.

Étape 8

Après avoir vissé le diffuseur en carbone au pare-chocs, placez-le sur la voiture. Branchez toutes les prises électriques et préparez le pare-chocs pour la réinstallation.

Étape 9

Vissez le pare-chocs avec les vis d'origine. À certains endroits, vous devrez également visser les vis à travers les éléments de fixation du diffuseur en carbone.

Étape 10

Vissez les parties latérales du pare-chocs au reste de la voiture. Fixez les clips. Retirez ensuite le ruban de masquage et le reste du film protecteur du ruban adhésif double-face des rehausseurs latéraux du diffuseur. À l'aide d'un appareil de chauffage, chauffez délicatement le ruban fixant les rehausseurs latéraux et appuyez-les contre le pare-chocs.

Étape 11

Placez la deuxième partie du diffuseur en carbone depuis le bas de la voiture et vissez-la. Les vis doivent être dans chaque trou de fixation de la deuxième partie du diffuseur en carbone. Terminé.

(EL) Elliniká

Odigíes synarmológisís píso diachýti apó anthrakonímata gia Mercedes-Benz AMG GT Mk2

Prin apó tin enkatástasi, to aftokínito prépei na éinai katharó kai stegnó. Synistoúme ti chrísi grýlon. Prin apó tin enkatástasi, afairéste ton archikó diachýti, aposyndéste tis ilektrikés syndéseis kai aposynarmológistete ton profylaktíra.

Víma 1

Prostatépsate tin ákri tou profylaktíra stin opoía proskollátaí o píso diachýtis, óste na min ypostei zimiá katá tin enkatástasi.

Víma 2

Afairéste tous anaklastíres apó ton archikó diachýti kai, sti synécheia, topothetíste tous ston diachýti apó anthrakonímata.

Víma 3

Topothesíte ton diachýti apó anthrakonímata ston profylaktíra me ton ídio trópo pou tha gínei sto télos. Elénxte prosektiká óti óles oi théseis topothesíseis tairiázoun me aftés ston diachýti. Elénxte prosektiká óti o diachýtis efarmózei stis ákres.

Víma 4

Simeióste tis katakóryfes grammés tou diachýti apó anthrakonímata me tainía kálypsis stis ákres. Sti synécheia, afairéste ton diachýti apó anthrakonímata. Eán to aftokínito échei epístrosi PPF í keramikí, afairéste éna tmíma tis epístrosi PPF í keramikís ópou éinai topothesiména ta plevriká anypsotiká tou diachýti apó anthrakonímata.

Víma 5

Afairéste mikrá kómmátia prostateftikís memvránis apó to tainía diplís ópsis pou vrísketai sta plevriká anypsotiká tou diachýti ánthraka kai lygíste ta sto plái. Sti synécheia, topothetíste ton diachýti ánthraka ston profylaktíra kai topothetíste ta plevriká anypsotiká ston profylaktíra ópos simeiónetai me tainía kálypsis. Sti synécheia, afairéste olóklíro to antikeíméno mazí me ton profylaktíra apó to aftokínito.

Víma 6

Afoú afairésete ton profylaktíra me ton diachýti ánthraka, elénxte óti óles oi proexochés steréosis tou diachýti vrískontai stis opés steréosis tou profylaktíra. Sti synécheia, topothetíste tous aisthítíres stis eidikés opés tou diachýti ánthraka kai syndéste tous me tin kalodíosi ston profylaktíra.

Víma 7

Vidóste mia vída apó to kit synarmológisís se káthe proexochí steréosis diachýti ánthraka, étsi óste í vída na empodízei tin pithanótita olísthisis tou proexochís apó tin opí steréosis ston profylaktíra.

Víma 8

Afoú vidósete ton diachýti ánthraka ston profylaktíra, topothetíste ton profylaktíra me ton diachýti sto aftokínito. Syndéste óla ta ilektriká výsmata kai proetoimáste ton profylaktíra gia epanenkatástasi.

Víma 9

Vidóste ton profylaktíra chrisimopoióntas tis archikés vídes, se orisména simeía tha prépei epísis na vidósete tis vídes méssa apó ta stoicheía steréosis tou diachýti ánthraka.

Víma 10.

Vidóste to plái Syndéste ta méri tou profylaktíra me to ypóloipo aftokínito kai asfalíste ta klip. Sti synécheia, afairéste tin tainía kálypsis kai tin ypóloipi prostateftikí memvráni apó tin tainía diplís ópsis sta plevriká anypsotiká tou diachýti. Chrisimopoióntas mia thermástra, thermánete prosektiká tin tainía pou asfalízei ta plevriká anypsotiká kai piéste ta ston profylaktíra.

Víma 11

Topothesíte to déftero méros tou diachýti ánthraka apó to káto méros tou aftokinítou kai vidóste to sti thési tou me vídes. Oi vídes prépei na vrískontai se káthe trýpa pou asfalízei to déftero méros tou diachýti ánthraka. Étoimo.

(ES) Español

Instrucciones de montaje del difusor trasero de fibra de carbono para Mercedes-Benz AMG GT Mk2

Antes de la instalación, el coche debe estar limpio y seco. Recomendamos el uso de gatos. Antes de la instalación, retire el difusor original, desconecte los conectores eléctricos y desmonte el parachoques.

Paso 1

Proteja el borde del parachoques al que se adhiere el difusor trasero para evitar que se dañe durante la instalación.

Paso 2

Retire los reflectores del difusor original y móntelos en el difusor de carbono.

Paso 3

Monte el difusor de carbono en el parachoques de la misma manera que se hará finalmente. Compruebe cuidadosamente que todas las ubicaciones de montaje coincidan con las del difusor. Compruebe cuidadosamente que el difusor encaje en los bordes.

Paso 4

Marque las verticales del difusor de carbono con cinta adhesiva en los bordes. A continuación, retire el difusor de carbono. Si el coche tiene un revestimiento de PPF o cerámico, retire una sección del revestimiento de PPF o cerámico donde se encuentran los elevadores laterales del difusor de carbono. Montaje.

Paso 5

Retire pequeños trozos de la película protectora de la cinta adhesiva de doble cara ubicada en los soportes laterales del difusor de carbono y dóblelos hacia un lado. A continuación, coloque el difusor de carbono en el parachoques y los soportes laterales en el parachoques, como se indica con cinta adhesiva. A continuación, retire todo el conjunto junto con el parachoques del coche.

Paso 6

Tras retirar el parachoques con el difusor de carbono, compruebe que todas las lengüetas de montaje del difusor estén en los orificios de montaje del parachoques. A continuación, monte los sensores en los orificios correspondientes del difusor de carbono y conéctelos al cableado del parachoques.

Paso 7

Atornille un tornillo del kit de montaje en cada lengüeta de montaje del difusor de carbono, de modo que el tornillo impida que la lengüeta se salga del orificio de montaje del parachoques.

Paso 8

Tras atornillar el difusor de carbono al parachoques, coloque el parachoques con el difusor en el coche. Conecte todos los enchufes eléctricos y prepare el parachoques para la reinstalación.

Paso 9

Atornille el parachoques con los tornillos originales; en algunos puntos... También debe atornillar los tornillos a través de los elementos de montaje del difusor de carbono.

Paso 10.

Atornille las partes laterales del parachoques al resto del coche y fije los clips. A continuación, retire la cinta de carrocería y el resto de la película protectora de la cinta adhesiva de doble cara de los soportes laterales del difusor. Con un calefactor, caliente con cuidado la cinta que fija los soportes laterales y presiónelos contra el parachoques.

Paso 11.

Coloque la segunda parte del difusor de carbono desde la parte inferior del coche y atorníllela con tornillos. Los tornillos deben estar en cada orificio que fija la segunda parte del difusor de carbono. Listo.

(IE) Gaeilge

Treoir tionóil don scaiptheoir cúil snáithín carbóin do Mercedes-Benz AMG GT Mk2

Roimh an suiteáil, ba chóir go mbeadh an carr glan agus tirim. Molaimid seaicéid a úsáid. Roimh an suiteáil, bain an scaiptheoir bunaidh, dícheangail na nascóirí leictreacha agus díchóimeáil an tuairteoir.

Céim 1

Cosain imeall an tuairteora a bhfuil an scaiptheoir cúil ag cloí leis ionas nach ndéanfar damáiste dó le linn na suiteála.

Céim 2

Bain na frithchaiteoirí ón scaiptheoir bunaidh, ansin cuir iad ar an scaiptheoir carbóin.

Céim 3

Suiteáil an scaiptheoir carbóin ar an tuairteoir ar an mbealach céanna a dhéanfar sa deireadh. Seiceáil go cúramach go bhfuil na suíomhanna gléasta go léir ag teacht leis na cinn atá ar an scaiptheoir. Seiceáil go cúramach go n-oireann an scaiptheoir ag na himill.

Céim 4

Marcáil ingearacha an scaiptheoir carbóin le téip chumhdaigh ar na himill. Ansin bain an scaiptheoir carbóin. Má tá sciath PPF nó ceirmeach ar an gcarr, bain cuid den PPF nó den sciath ceirmeach áit a bhfuil ardaitheoirí taobh an scaiptheoir carbóin suite.

Céim 5

Bain píosaí beaga den scannán cosanta ón téip dhúbailte atá suite ar ardaitheoirí taobh an charbóin. scaiptheoir agus lúb iad go dtí an taobh. Ansin cuir an scaiptheoir carbóin ar an tuairteoir agus cuir na hardaitheoirí taobh ar an tuairteoir mar atá marcáilte le téip chumhdaigh. Ansin bain an rud ar fad mar aon leis an tuairteoir ón gcarr.

Céim 6

Tar éis an tuairteoir leis an scaiptheoir carbóin a bhaint, seiceáil go bhfuil na cluaisíní gléasta scaiptheoir go léir sna poill gléasta tuairteora. Ansin cuir na braiteoirí sna poill tiomnaithe sa scaiptheoir carbóin agus ceangail iad leis an sreangú sa tuairteoir.

Céim 7

Scriú scriú ón trealamh tionóil isteach i ngach cluaisín gléasta scaiptheoir carbóin ionas go gcuireann an scriú bac ar an bhféidearthacht go sleamhnóidh an cluaisín amach as an bpoill gléasta sa tuairteoir.

Céim 8

Tar éis an scaiptheoir carbóin a scriú leis an tuairteoir, cuir an tuairteoir leis an scaiptheoir ar an gcarr. Ceangail na breiseáin leictreacha go léir agus ullmhaigh an tuairteoir le haghaidh athshuiteála.

Céim 9

Scriú an tuairteoir ag baint úsáide as na scriúna bunaidh, i roinnt áiteanna ba chóir duit na scriúna a scriú trí na heilimintí gléasta scaiptheoir carbóin freisin.

Céim 10.

Scriú codanna taobh an tuairteora leis an gcuid eile den charr agus daingnigh na gearrthóga. Ansin bain an téip chumhdaigh agus an chuid eile den scannán cosanta ón téip dhúbailte ar ardaitheoirí taobh an scaipthóra. Ag baint úsáide as téitheoir, téigh an téip a dhaingníonn na hardaitheoirí taobh go cúramach agus brúigh iad chuig an tuairteoir.

Céim 11

Cuir an dara cuid den scaipthóir carbóin ó bhun an ghluaisteáin agus scriúigh ina áit é le scriúna. Ba chóir go mbeadh na scriúna i ngach poll a dhaingníonn an dara cuid den scaipthóir carbóin. Déanta.

**(LI) Lietuvių
Anglies pluošto galinio difuzoriaus, skirto „Mercedes-Benz AMG GT Mk2“, surinkimo
instrukcijos**

Prieš montuojant, automobilis turi būti švarus ir sausas. Rekomenduojame naudoti domkratus. Prieš montuodami nuimkite originalų difuzorių, atjunkite elektros jungtis ir išardykite bamperį.

1 veiksmas

Apsaugokite bamperio kraštą, prie kurio tvirtinamas galinis difuzorius, kad jis nebūtų pažeistas montuojant.

2 veiksmas

Nuimkite atšvaitus nuo originalaus difuzoriaus, tada pritvirtinkite juos prie anglies pluošto difuzoriaus.

3 veiksmas

Sumontuokite anglies pluošto difuzorių ant bamperio taip pat, kaip tai bus padaryta pabaigoje. Atidžiai patikrinkite, ar visos tvirtinimo vietos sutampa su difuzoriaus tvirtinimo vietomis. Atidžiai patikrinkite, ar difuzorius tinka kraštams.

4 veiksmas

Pažymėkite anglies pluošto difuzoriaus vertikalias linijas maskavimo juosta ant kraštų. Tada nuimkite anglies pluošto difuzorių. Jei automobilis turi PPF arba keraminę dangą, nuimkite PPF arba keraminės dangos dalį ten, kur pritvirtinti anglies pluošto difuzoriaus šoniniai pakylai.

5 veiksmas

Nuimkite mažus apsauginės plėvelės gabalėlius nuo dvipusės juostos, esančios ant anglies pluošto difuzoriaus šoninių pakylų, ir sulenkite juos į šoną. Tada uždėkite anglies pluošto difuzorių ant bamperio ir uždėkite šoninius pakeltus ant bamperio, kaip pažymėta maskavimo juosta. Tada nuimkite visą daiktą kartu su bamperiu nuo automobilio.

6 veiksmas

Nuėmę bamperį su anglies pluošto difuzoriumi, patikrinkite, ar visos difuzoriaus tvirtinimo kilpelės yra bamperio tvirtinimo angose. Tada įstatykite jutiklius į tam skirtas anglies pluošto difuzoriaus skylės ir prijunkite juos prie laidų bamperio.

7 veiksmas

Į kiekvieną anglies pluošto difuzoriaus tvirtinimo kilpelę įsukite po varžtą iš surinkimo rinkinio, kad varžtas neleistų kilpelei išslysti iš tvirtinimo angos bamperio.

8 veiksmas

Prisukę anglies pluošto difuzorių prie bamperio, uždėkite bamperį su difuzoriumi ant automobilio. Prijunkite visus elektros kištukus ir paruoškite bamperį pakartotiniam montavimui.

9 veiksmas

Prisukite bamperį naudodami originalius varžtus, kai kuriose vietose varžtus taip pat turėtumėte įsukti per anglies pluošto difuzoriaus tvirtinimo elementus.

10 veiksmas

Prisukite bamperio šonines dalis prie likusios automobilio dalies ir pritvirtinkite spaustukais. Tada nuimkite maskavimo juostą ir likusią apsauginę plėvelę. Dvipusės lipnios juostos plėvelę nuo difuzoriaus šoninių pakylų. Šildytuvu atsargiai pakaitinkite juostą, tvirtinančią šoninius pakylus, ir prispauskite jas prie bamperio.

11 veiksmas

Uždėkite antrąją anglies pluošto difuzoriaus dalį nuo automobilio apačios ir prisukite ją varžtais. Varžtai turi būti kiekvienoje skylėje, kuria tvirtinama antroji anglies pluošto difuzoriaus dalis. Atlikta.

(LV) Latviski

Oglekļa šķiedras aizmugurējā difuzora montāžas instrukcija Mercedes-Benz AMG GT Mk2

Pirms uzstādīšanas automašīnai jābūt tīrai un sausai. Iesakām izmantot domkratus. Pirms uzstādīšanas noņemiet oriģinālo difuzoru, atvienojiet elektriskos savienotājus un demontējiet buferi.

1. darbība

Aizsargājiet bufera malu, pie kuras piestiprināts aizmugurējais difuzors, lai tā netiktu bojāta uzstādīšanas laikā.

2. darbība

Noņemiet atstarotājus no oriģinālā difuzora un pēc tam piestipriniet tos pie oglekļa difuzora.

3. darbība

Uzstādi oglekļa difuzoru uz bufera tāpat, kā tas tiks darīts beigās. Rūpīgi pārbaudiet, vai visas stiprinājuma vietas sakrīt ar difuzora stiprinājuma vietām. Rūpīgi pārbaudiet, vai difuzors pieguļ malām.

4. darbība

Atzīmējiet oglekļa difuzora vertikāles ar maskēšanas lenti malās. Pēc tam noņemiet oglekļa difuzoru. Ja automašīnai ir PPF vai keramikas pārklājums, noņemiet PPF vai keramikas pārklājuma daļu vietā, kur ir piestiprināti oglekļa difuzora sānu pacelāji.

5. darbība

Noņemiet nelielus aizsargplēves gabaliņus no abpusējās līmlentes, kas atrodas uz oglekļa difuzora sānu pacelājiem, un salieciet tos uz sāniem. Pēc tam novietojiet oglekļa difuzoru uz bampera un novietojiet sānu pacelājus uz bampera, kā atzīmēts ar maskēšanas lenti. Pēc tam noņemiet visu lietu kopā ar bamperi no automašīnas.

6. darbība

Pēc bampera ar oglekļa difuzoru noņemšanas pārbaudiet, vai visas difuzora stiprinājuma cilpas atrodas bampera stiprinājuma atverēs. Pēc tam uzstādi sensorus paredzētajos oglekļa difuzora caurumos un pievienojiet tos elektroinstalācijai bamperī.

7. darbība

Ieskrūvējiet skrūvi no montāžas komplekta katrā oglekļa difuzora stiprinājuma cilpā tā, lai skrūve bloķētu cilpas izslīdēšanas iespēju no stiprinājuma atveres bamperī.

8. darbība

Pēc oglekļa difuzora pieskrūvēšanas pie bampera novietojiet bamperi ar difuzoru uz automašīnas. Pievienojiet visus elektrības spraudņus un sagatavojiet bamperi atkārtotai uzstādīšanai.

9. darbība

Pieskrūvējiet bamperi, izmantojot oriģinālās skrūves, dažās vietās skrūves jāizskrūvē arī caur oglekļa difuzora stiprinājuma elementiem.

10. darbība.

Pieskrūvējiet bampera sānu daļas pie pārējās automašīnas un nostipriniet skavas. Pēc tam noņemiet maskēšanas lenti un pārējo aizsargmateriāla daļu. Noņemiet plēvi no abpusējās līmlentes uz difuzora sānu stāvvadiem. Izmantojot sildītāju, uzmanīgi uzsildiet līmlenti, kas nostiprina sānu stāvvadus, un piespiediet tos pie bampera.

11. darbība

Novietojiet oglekļa difuzora otro daļu no automašīnas apakšas un pieskrūvējiet to vietā ar skrūvēm. Skrūvēm jābūt katrā caurumā, kas nostiprina oglekļa difuzora otro daļu. Gatavs.

(MT) Malti

Istruzzjonijiet għall-immuntar tad-diffużur ta' wara tal-fibra tal-karbonju għal Mercedes-Benz AMG GT Mk2

Qabel l-installazzjoni, il-karozza għandha tkun nadifa u niexfa. Nirrakkomandaw li tuża gakkijiet. Qabel l-installazzjoni, neħhi d-diffużur oriġinali, skonnettja l-konnetturi elettriċi u żżarma l-bamper.

Pass 1

Ipproteġi t-tarf tal-bamper li miegħu jeħel id-diffużur ta' wara sabiex ma jiġrilhiex ħsara waqt l-installazzjoni.

Pass 2

Neħhi r-rifletturi mid-diffużur oriġinali, imbagħad waħhalhom mad-diffużur tal-karbonju.

Pass 3

Immonta d-diffużur tal-karbonju fuq il-bamper bl-istess mod kif se jsir fl-aħħar. Iċċekkja bir-reqqa li l-postijiet kollha tal-immuntar jaqblu ma' dawk fuq id-diffużur. Iċċekkja bir-reqqa li d-diffużur joqgħod fit-truf.

Pass 4

Immarka l-vertikali tad-diffużur tal-karbonju b'masking tape fuq it-truf. Imbagħad neħhi d-diffużur tal-karbonju. Jekk il-karozza għandha kisi PPF jew taċ-ċeramika, neħhi sezzjoni tal-kisi PPF jew taċ-ċeramika fejn huma mmuntati r-risers tal-ġenb tad-diffużur tal-karbonju.

Pass 5

Neħhi biċċiet żgħar ta' film protettiv mit-tejp b'zewġ naħat li jinsab fuq il-ġenb ir-risers tad-diffużur tal-karbonju u liwihom mal-ġenb. Imbagħad poġġi d-diffużur tal-karbonju fuq il-bamper u poġġi r-risers tal-ġenb fuq il-bamper kif immarkat bit-tejp tal-masking. Imbagħad neħhi l-ħaġa kollha flimkien mal-bamper mill-karozza.

Pass 6

Wara li tneħhi l-bamper bid-diffużur tal-karbonju, iċċekkja li l-lugs kollha tal-immuntar tad-diffużur jinsabu fit-toqob tal-immuntar tal-bamper. Imbagħad waħhal is-sensuri fit-toqob apposta fid-diffużur tal-karbonju u qabbadhom mal-wajers fil-bamper.

Pass 7

Invita kamin mill-kit tal-assemblaġġ f'kull lug tal-immuntar tad-diffużur tal-karbonju sabiex il-kamin jimblokka l-possibbiltà li l-lug jiżzerżaq 'il barra mit-toqba tal-immuntar fil-bamper.

Pass 8

Wara li twaħhal id-diffużur tal-karbonju mal-bamper, poġġi l-bamper bid-diffużur fuq il-karozza. Qabbad il-plaġek elettriċi kollha u pprepara l-bamper għall-installazzjoni mill-ġdid.

Pass 9

Invita l-bamper billi tuża l-viti oriġinali, f'xi postijiet għandek ukoll tinvita l-viti mill-elementi tal-immuntar tad-diffużur tal-karbonju.

Pass 10.

Invita l-partijiet tal-ġenb tal-bamper mal-bqija tal-karozza u waħhal il-klipps. Imbagħad neħhi l-masking tejp u l-bqija tal-film protettiv mit-tejp b'zewġ naħat fuq ir-risers tal-ġenb tad-diffużur. Bl-użu ta' heater, saħhan bir-reqqa t-tejp li jwaħhal ir-risers tal-ġenb u aghfashom mal-bamper.

Pass 11

Poġġi t-tieni parti tad-diffużur tal-karbonju mill-qiegħ tal-karozza u waħhalha f'postha bil-viti. Il-viti għandhom ikunu f'kull toqba li twaħhal it-tieni parti tad-diffużur tal-karbonju. Lest.

(NL) Nederlands

Montage-instructie carbon diffuser voor Mercedes-Benz AMG GT Mk2

Voor de montage moet de auto schoon en droog zijn. Wij adviseren het gebruik van krikken. Verwijder voor de montage de originele diffuser, koppel de elektrische connectoren los en demonteer de bumper.

Stap 1

Bescherm de rand van de bumper waaraan de diffuser vastzit, zodat deze tijdens de montage niet beschadigd raakt.

Stap 2

Verwijder de reflectoren van de originele diffuser en monteer ze vervolgens op de carbon diffuser.

Stap 3

Monteer de carbon diffuser op dezelfde manier op de bumper als later. Controleer zorgvuldig of alle bevestigingspunten overeenkomen met die op de diffuser. Controleer zorgvuldig of de diffuser aan de randen past.

Stap 4

Markeer de verticale lijnen van de carbon diffuser met afplaktape op de randen. Verwijder vervolgens de carbon diffuser. Als de auto een PPF of keramische coating heeft, verwijder dan een deel van de PPF of keramische coating waar de zijverhogers van de carbon diffuser zijn gemonteerd.

Stap 5

Verwijder kleine onderdelen Plak de beschermfolie van de dubbelzijdige tape op de zijverhogers van de carbon diffuser en buig deze opzij. Plaats vervolgens de carbon diffuser op de bumper en plak de zijverhogers op de bumper zoals aangegeven met afplaktape. Verwijder vervolgens het geheel, samen met de bumper, van de auto.

Stap 6

Nadat u de bumper met de carbon diffuser hebt verwijderd, controleert u of alle bevestigingsnokken van de diffuser in de bevestigingsgaten van de bumper zitten. Monteer vervolgens de sensoren in de daarvoor bestemde gaten in de carbon diffuser en sluit deze aan op de bedrading in de bumper.

Stap 7

Draai een schroef uit de montageset in elke bevestigingsnek van de carbon diffuser, zodat de schroef voorkomt dat de nok uit het bevestigingsgat in de bumper glijdt.

Stap 8

Nadat u de carbon diffuser aan de bumper hebt geschroefd, plaatst u de bumper met de diffuser op de auto. Sluit alle stekkers aan en bereid de bumper voor op hermontage.

Stap 9

Schroef de bumper vast met de originele schroeven. Op sommige plaatsen moet u de schroeven ook door de bevestigingselementen van de carbon diffuser draaien.

Stap 10.

Schroef de zijkanten van de bumper vast aan de rest van de auto en maak de clips vast. Verwijder vervolgens de afplaktape en de rest van de beschermfolie van de dubbelzijdige tape op de zijverhogers van de diffuser. Verwarm de tape waarmee de zijverhogers vastzitten voorzichtig met een verwarmingselement en druk deze vast aan de bumper.

Stap 11

Plaats het tweede deel van de carbon diffuser van de onderkant van de auto en schroef het vast met schroeven. De schroeven moeten in elk gat zitten waarmee het tweede deel van de carbon diffuser vastzit. Klaar.

(DE) Deutsch

Montageanleitung Carbon-Heckdiffusor für Mercedes-Benz AMG GT Mk2

Vor der Montage sollte das Fahrzeug sauber und trocken sein. Wir empfehlen die Verwendung von Wagenhebern. Vor der Montage den Originaldiffusor entfernen, die elektrischen Anschlüsse trennen und den Stoßfänger demontieren.

Schritt 1

Schützen Sie die Stoßfängerante, an der der Heckdiffusor befestigt ist, damit sie bei der Montage nicht beschädigt wird.

Schritt 2

Entfernen Sie die Reflektoren vom Originaldiffusor und montieren Sie diese am Carbondiffusor.

Schritt 3

Montieren Sie den Carbondiffusor auf die gleiche Weise wie später am Stoßfänger. Überprüfen Sie sorgfältig, ob alle Befestigungspunkte mit denen am Diffusor übereinstimmen. Achten Sie darauf, dass der Diffusor an den Kanten sitzt.

Schritt 4

Markieren Sie die vertikalen Linien des Carbondiffusors mit Klebeband an den Kanten. Entfernen Sie anschließend den Carbondiffusor. Bei Fahrzeugen mit einer PPF- oder Keramikbeschichtung entfernen Sie einen Abschnitt der PPF- oder Keramikbeschichtung an der Stelle, an der die seitlichen Riser des Carbondiffusors befestigt sind.

Schritt 5

Entfernen Sie kleine Stücke der Schutzfolie vom doppelseitigen Klebeband an den seitlichen Risern des Carbon-Diffusors und biegen Sie diese zur Seite. Setzen Sie den Carbon-Diffusor anschließend auf die Stoßstange und platzieren Sie die seitlichen Riser wie mit Klebeband markiert auf der Stoßstange. Entfernen Sie anschließend das Ganze zusammen mit der Stoßstange vom Fahrzeug.

Schritt 6

Nachdem Sie die Stoßstange mit dem Carbon-Diffusor abgenommen haben, prüfen Sie, ob alle Befestigungsösen des Diffusors in den Befestigungslöchern der Stoßstange sitzen. Montieren Sie anschließend die Sensoren in den dafür vorgesehenen Löchern des Carbon-Diffusors und schließen Sie sie an die Verkabelung in der Stoßstange an.

Schritt 7

Schrauben Sie eine Schraube aus dem Montagesatz in jede Befestigungsöse des Carbon-Diffusors, sodass die Schraube verhindert, dass die Öse aus der Befestigungsöffnung in der Stoßstange rutscht.

Schritt 8

Nachdem Sie den Carbon-Diffusor an die Stoßstange geschraubt haben, setzen Sie die Stoßstange mit dem Diffusor am Fahrzeug ein. Schließen Sie alle elektrischen Stecker an und bereiten Sie die Stoßstange für die Wiedermontage vor.

Schritt 9

Schrauben Sie die Stoßstange mit den Originalschrauben fest. An einigen Stellen sollten Sie Schrauben Sie die Schrauben auch durch die Befestigungselemente des Carbon-Diffusors.

Schritt 10.

Schrauben Sie die Seitenteile des Stoßfängers an das restliche Fahrzeug und befestigen Sie die Clips. Entfernen Sie anschließend das Abdeckband und die restliche Schutzfolie vom doppelseitigen Klebeband an den seitlichen Risern des Diffusors. Erwärmen Sie das Klebeband, das die seitlichen Riser befestigt, vorsichtig mit einem Heizgerät und drücken Sie es an den Stoßfänger.

Schritt 11

Legen Sie den zweiten Teil des Carbon-Diffusors von der Fahrzeugunterseite her an und schrauben Sie ihn fest. Die Schrauben sollten in jedem Loch sitzen, das den zweiten Teil des Carbon-Diffusors befestigt. Fertig.

(PT) Português

Instruções de montagem do difusor traseiro em fibra de carbono para Mercedes-Benz AMG GT Mk2

Antes da instalação, o carro deve estar limpo e seco. Recomendamos o uso de macacos. Antes da instalação, retire o difusor original, desligue os conectores elétricos e desmonte o para-choques.

Passo 1

Proteja a borda do para-choques onde o difusor traseiro adere para que não seja danificado durante a instalação.

Passo 2

Retire os refletores do difusor original e, em seguida, monte-os no difusor de carbono.

Passo 3

Monte o difusor de carbono no para-choques da mesma forma que será feito no final. Verifique cuidadosamente se todos os pontos de montagem correspondem aos do difusor. Verifique cuidadosamente se o difusor se ajusta às bordas.

Passo 4

Marque as verticais do difusor de carbono com fita-cola nas bordas. Em seguida, retire o difusor de carbono. Se o carro tiver um revestimento de PPF ou cerâmica, retire uma parte do PPF ou do revestimento cerâmico onde estão os tirantes laterais do difusor de carbono. montado.

Passo 5

Remova pequenos pedaços de película protetora da fita de dupla face localizada nos suportes laterais do difusor de carbono e dobre-os para o lado. Em seguida, coloque o difusor de carbono no para-choques e coloque os suportes laterais sobre o para-choques, conforme marcado com fita-cola. De seguida, retire tudo, juntamente com o para-choques, do carro.

Passo 6

Após remover o pára-choques com o difusor de carbono, verifique se todos os pinos de montagem do difusor estão nos orifícios de montagem do pára-choques. Em seguida, monte os sensores nos orifícios específicos do difusor de carbono e ligue-os à cablagem do para-choques.

Passo 7

Aparafuse um parafuso do kit de montagem a cada pino de montagem do difusor de carbono, de modo a que o parafuso impeça a possibilidade de o pino deslizar para fora do orifício de montagem no pára-choques.

Passo 8

Após aparafusar o difusor de carbono ao para-choques, coloque o para-choques com o difusor no carro. Ligue todos os tampões elétricos e prepare o para-choques para a reinstalação.

Passo 9

Aparafuse o pára-choques utilizando o Parafusos originais; em alguns pontos, também deve aparafusá-los através dos elementos de fixação do difusor de carbono.

Passo 10.

Aparafuse as laterais do pára-choques ao resto do carro e fixe os cliques. De seguida, retire a fita-cola e o resto da película protetora da fita de dupla face dos tirantes laterais do difusor. Utilizando um aquecedor, aqueça cuidadosamente a fita que fixa os tirantes laterais e pressione-os contra o pára-choques.

Passo 11

Coloque a segunda parte do difusor de carbono na parte inferior do carro e aparafuse-a com parafusos. Os parafusos devem estar em cada furo que fixa a segunda parte do difusor de carbono. Pronto.

(RO) Romanesc

Instrucțiuni de asamblare difuzor spate din fibră de carbon pentru Mercedes-Benz AMG GT Mk2

Înainte de instalare, mașina trebuie să fie curată și uscată. Recomandăm utilizarea cricurilor. Înainte de instalare, scoateți difuzorul original, deconectați conectorii electrice și demontați bara de protecție.

Pasul 1

Protejați marginea barei de protecție de care aderă difuzorul spate, astfel încât să nu fie deteriorată în timpul instalării.

Pasul 2

Scoateți reflectoarele de pe difuzorul original, apoi montați-le pe difuzorul de carbon.

Pasul 3

Montați difuzorul de carbon pe bara de protecție în același mod în care se va face în final. Verificați cu atenție dacă toate locațiile de montare se potrivesc cu cele de pe difuzor. Verificați cu atenție dacă difuzorul se potrivește la margini.

Pasul 4

Marcați verticalele difuzorului de carbon cu bandă de mascare pe margini. Apoi scoateți difuzorul de carbon. Dacă mașina are un strat PPF sau ceramic, îndepărtați o secțiune din stratul PPF sau ceramic de unde sunt montate înălțimile laterale ale difuzorului de carbon.

Pasul 5

Îndepărtați bucăți mici de folie protectoare de pe banda dublu adezivă situată pe lateral. Înălțimile difuzorului de carbon și îndoiți-le în lateral. Apoi, așezați difuzorul de carbon pe bara de protecție și plasați înălțimile laterale pe bara de protecție așa cum este marcat cu bandă de mascare. Apoi, scoateți întregul ansamblu împreună cu bara de protecție din mașină.

Pasul 6

După demontarea barei de protecție cu difuzorul de carbon, verificați dacă toate clemele de montare ale difuzorului sunt în orificiile de montare ale barei de protecție. Apoi, montați senzorii în orificiile dedicate din difuzorul de carbon și conectați-i la cablajul din bara de protecție.

Pasul 7

Înșurubați un șurub din kitul de asamblare în fiecare clemă de montare a difuzorului de carbon, astfel încât șurubul să blocheze posibilitatea ca clema să alunece din orificiul de montare din bara de protecție.

Pasul 8

După înșurubarea difuzorului de carbon pe bara de protecție, așezați bara de protecție cu difuzorul pe mașină. Conectați toate mufele electrice și pregătiți bara de protecție pentru reinstalare.

Pasul 9

Înșurubați bara de protecție folosind șuruburile originale, în unele locuri ar trebui să înșurubați și șuruburile prin elementele de montare ale difuzorului de carbon.

Pasul 10.

Înșurubați părțile laterale ale barei de protecție la restul mașinii și fixați clemele. Apoi, îndepărtați masca, banda adezivă și restul foliei protectoare de pe banda dublu adezivă de pe înălțimile laterale ale difuzorului. Folosind un încălzitor, încălziți cu grijă banda care fixează înălțimile laterale și apăsați-le pe bara de protecție.

Pasul 11

Așezați a doua parte a difuzorului de carbon din partea de jos a mașinii și înșurubați-o cu șuruburi. Șuruburile ar trebui să fie în fiecare orificiu care fixează a doua parte a difuzorului de carbon. Gata.

(SK) Slovenský

Návod na montáž zadného difúzora z uhlíkových vlákien pre Mercedes-Benz AMG GT Mk2

Pred montážou by malo byť vozidlo čisté a suché. Odporúčame použiť zdviháky. Pred montážou odstráňte pôvodný difúzor, odpojte elektrické konektory a demontujte nárazník.

Krok 1

Ochráňte okraj nárazníka, na ktorý sa zadný difúzor pripevňuje, aby sa počas montáže nepoškodil.

Krok 2

Odstráňte reflektory z pôvodného difúzora a potom ich namontujte na uhlíkový difúzor.

Krok 3

Namontujte uhlíkový difúzor na nárazník rovnakým spôsobom, ako to bude urobené na konci. Starostlivo skontrolujte, či sa všetky montážne miesta zhodujú s miestami na difúzore. Starostlivo skontrolujte, či difúzor dosadá na okrajoch.

Krok 4

Označte zvislé polohy uhlíkového difúzora maskovacou páskou na okrajoch. Potom odstráňte uhlíkový difúzor. Ak má vozidlo PPF alebo keramický povlak, odstráňte časť PPF alebo keramického povlaku, kde sú namontované bočné stúpačky uhlíkového difúzora.

Krok 5

Odstráňte malé kúsky ochrannej fólie z obojstrannej pásky umiestnenej na bočných stúpačkách karbónový difúzor a ohnite ich do strany. Potom umiestnite karbónový difúzor na nárazník a umiestnite bočné stúpačky na nárazník podľa označenia maskovacou páskou. Potom všetko spolu s nárazníkom vyberte z auta.

Krok 6

Po odstránení nárazníka s karbónovým difúzorom skontrolujte, či sú všetky montážne výstupky difúzora v montážnych otvoroch nárazníka. Potom namontujte senzory do určených otvorov v karbónovom difúzore a pripojte ich k kabeláži v nárazníku.

Krok 7

Zaskrutkujte skrutku z montážnej sady do každého montážneho výstupku karbónového difúzora tak, aby skrutka blokovala možnosť vykláznutia výstupku z montážneho otvoru v nárazníku.

Krok 8

Po priskrutkovaní karbónového difúzora k nárazníku umiestnite nárazník s difúzorom na auto. Pripojte všetky elektrické zástrčky a pripravte nárazník na opätovnú inštaláciu.

Krok 9

Priskrutkujte nárazník pomocou pôvodných skrutiek, na niektorých miestach by ste mali skrutky zaskrutkovať aj cez montážne prvky karbónového difúzora.

Krok 10.

Priskrutkujte bočné časti nárazníka k zvyšku auta a zaistite ich sponami. Potom odstráňte maskovaciu pásku a zvyšok ochrannej fólie z obojstrannej pásky nalepte na bočné výstupy difúzora. Pomocou ohrievača opatrne nahrejte pásku, ktorá upevňuje bočné výstupy, a pritlačte ich k nárazníku.

Krok 11

Umiestnite druhú časť karbónového difúzora zo spodnej časti auta a priskrutkujte ju skrutkami. Skrutky by mali byť v každom otvore, ktorý upevňuje druhú časť karbónového difúzora. Hotovo.

(SI) Slovenski

Navodila za montažo zadnjega difuzorja iz karbonskih vlaken za Mercedes-Benz AMG GT Mk2

Pred montažo mora biti avtomobil čist in suh. Priporočamo uporabo dvigalk. Pred montažo odstranite originalni difuzor, odklopite električne konektorje in razstavite odbijač.

1. korak

Zaščitite rob odbijača, na katerega se pritrdi zadnji difuzor, da se med montažo ne poškoduje.

2. korak

Odstranite reflektorje z originalnega difuzorja in jih nato namestite na karbonski difuzor.

3. korak

Karbonski difuzor namestite na odbijač na enak način, kot boste to storili na koncu. Pazljivo preverite, ali se vsa mesta montaže ujemajo s tistimi na difuzorju. Pazljivo preverite, ali se difuzor prilega na robovih.

4. korak

Na robovih označite navpičnice karbonskega difuzorja z lepilnim trakom. Nato odstranite karbonski difuzor. Če ima avtomobil PPF ali keramično prevleko, odstranite del PPF ali keramične prevleke, kjer so nameščeni stranski dvižni nosilci karbonskega difuzorja.

5. korak

Odstranite majhne koščke zaščitne folije z dvostranskega traku, ki se nahaja na stranskih dvižnih nosilcih karbonski difuzor in ju upognite na stran. Nato karbonski difuzor namestite na odbijač in stranske dvižne elemente namestite na odbijač, kot je označeno z lepilnim trakom. Nato celotno napravo skupaj z odbijačem odstranite iz avtomobila.

6. korak

Po odstranitvi odbijača z karbonskim difuzorjem preverite, ali so vsi pritrdilni ušesi difuzorja v pritrdilnih luknjah odbijača. Nato namestite senzorje v namenske luknje v karbonskem difuzorju in jih priključite na ožičenje v odbijaču.

7. korak

V vsak pritrdilni ušes karbonskega difuzorja privijte vijak iz kompleta za montažo, tako da vijak blokira možnost, da ušes zdrzne iz pritrdilne luknje v odbijaču.

8. korak

Ko privijete karbonski difuzor na odbijač, namestite odbijač z difuzorjem na avtomobil. Priključite vse električne vtiče in pripravite odbijač za ponovno namestitev.

9. korak

Odbijač privijte z originalnimi vijaki, na nekaterih mestih pa morate vijake priviti tudi skozi pritrdilne elemente karbonskega difuzorja.

10. korak

Stranske dele odbijača privijte na preostali del avtomobila in pritrdite sponke. Nato odstranite lepilni trak in Preostanek zaščitne folije z dvostranskega lepilnega traku nalepite na stranske nosilce difuzorja. Z grelcem previdno segrejte trak, s katerim so pritrjeni stranski nosilci, in jih pritisnite na odbijač.

11. korak

Drugi del karbonskega difuzorja namestite na dno avtomobila in ga privijte z vijaki. Vijaki morajo biti v vsaki luknji, ki pritrjuje drugi del karbonskega difuzorja. Končano.

(SE) Svenska

Monteringsanvisning bakre diffusor i kolfiber för Mercedes-Benz AMG GT Mk2

Före montering ska bilen vara ren och torr. Vi rekommenderar att använda domkrafter. Före montering, ta bort originaldiffusorn, koppla loss de elektriska kontakterna och demontera stötfångaren.

Steg 1

Skydda kanten på stötfångaren som bakre diffusorn fäster mot så att den inte skadas under monteringen.

Steg 2

Ta bort reflektorerna från originaldiffusorn och montera dem sedan på kolfiberdiffusorn.

Steg 3

Montera kolfiberdiffusorn på stötfångaren på samma sätt som det kommer att göras till slut. Kontrollera noggrant att alla monteringsplatser matchar de på diffusorn. Kontrollera noggrant att diffusorn passar i kanterna.

Steg 4

Markera kolfiberdiffusorns vertikaler med maskeringstejp på kanterna. Ta sedan bort kolfiberdiffusorn. Om bilen har en PPF- eller keramisk beläggning, ta bort en del av PPF- eller keramisk beläggning där sidoförhöjarna på kolfiberdiffusorn är monterade.

Steg 5

Ta bort små bitar av skyddsfilmen från den dubbelhäftande tejp som sitter på sidoförhöjarna på kolfibern. Diffusorn och böj dem åt sidan. Placera sedan kolfiberdiffusorn på stötfångaren och placera sidohöjarna på stötfångaren enligt märkning med maskeringstejp. Ta sedan bort allting tillsammans med stötfångaren från bilen.

Steg 6

Efter att ha tagit bort stötfångaren med kolfiberdiffusorn, kontrollera att alla monteringsfästen för diffusorn sitter i stötfångarens monteringshål. Montera sedan sensorerna i de avsedda hålen i kolfiberdiffusorn och anslut dem till ledningarna i stötfångaren.

Steg 7

Skruva fast en skruv från monteringsssatsen i varje monteringsfäste för kolfiberdiffusorn så att skruven blockerar möjligheten att fästet glider ut ur monteringshålet i stötfångaren.

Steg 8

Efter att ha skruvat fast kolfiberdiffusorn på stötfångaren, placera stötfångaren med diffusorn på bilen. Anslut alla elkontakter och förbered stötfångaren för återmontering.

Steg 9

Skruva fast stötfångaren med originalskruvarna, på vissa ställen bör du även skruva fast skruvarna genom kolfiberdiffusorns monteringsselement.

Steg 10.

Skruva fast stötfångarens sidodelar på resten av bilen och fäst klämmorna. Ta sedan bort maskeringstejpen och resten av Skyddsfilmen från den dubbelhäftande tejp på diffusorns sidoförhöjningar. Värm försiktigt tejp som håller fast sidoförhöjningarna med hjälp av en värmare och tryck fast dem mot stötfångaren.

Steg 11

Placera den andra delen av kolfiberdiffusorn från bilens undersida och skruva fast den med skruvar. Skruvarna ska sitta i varje hål som håller fast den andra delen av kolfiberdiffusorn. Klart.

(HU) Magyar

Karbon hátsó diffúzor összeszerelési útmutató Mercedes-Benz AMG GT Mk2-höz

Beszereelés előtt az autónak tisztának és száraznak kell lennie. Emelők használatát javasoljuk. Beszerelés előtt vegye le az eredeti diffúzort, húzza le az elektromos csatlakozókat és szerelje szét a lökhárítót.

1. lépés

Védje a lökhárító szélét, amelyhez a hátsó diffúzor tapad, hogy ne sérüljön meg a beszerelés során.

2. lépés

Távolítsa el a reflektorokat az eredeti diffúzorról, majd szerelje fel azokat a karbon diffúzorra.

3. lépés

Szerelje fel a karbon diffúzort a lökhárítóra ugyanúgy, mint ahogyan a végén fogja tenni. Gondosan ellenőrizze, hogy az összes rögzítési hely megegyezik-e a diffúzoron találhatóakkal. Gondosan ellenőrizze, hogy a diffúzor illeszkedik-e a szélekhez.

4. lépés

Jelölje meg a karbon diffúzor függőleges helyzetét maszkolószalaggal a széleken. Ezután távolítsa el a karbon diffúzort. Ha az autó PPF vagy kerámia bevonattal rendelkezik, távolítson el egy részt a PPF vagy kerámia bevonatból, ahol a karbon diffúzor oldalsó emelői vannak felszerelve.

5. lépés

Távolítsa el a védőfólia kis darabjait a karbon diffúzor oldalsó emelőin található kétoldalas ragasztószalagról, és hajlítsa meg őket oldalra. Ezután helyezze a karbon diffúzort a lökhárítóra, és helyezze az oldalsó emelőket a lökhárítóra a maszkolószalaggal jelölt módon. Ezután vegye le az egészet a lökhárítóval együtt az autóról.

6. lépés

Miután eltávolította a karbon diffúzonnal ellátott lökhárítót, ellenőrizze, hogy az összes diffúzor rögzítőfül a lökhárító rögzítőfurataiban van-e. Ezután szerelje fel az érzékelőket a karbon diffúzor erre a célra kialakított furataiba, és csatlakoztassa azokat a lökhárító vezetékéhez.

7. lépés

Csavarjon be egy csavart a szerelőkészletből minden karbon diffúzor rögzítőfülébe úgy, hogy a csavar megakadályozza a fül kicsúszását a lökhárító rögzítőfuratából.

8. lépés

Miután felcsavarozta a karbon diffúzort a lökhárítóra, helyezze a diffúzonnal ellátott lökhárítót az autóra. Csatlakoztassa az összes elektromos csatlakozót, és készítse elő a lökhárítót az újratelepítéshez.

9. lépés

Csavarozza fel a lökhárítót az eredeti csavarokkal, néhány helyen a csavarokat a karbon diffúzor rögzítőelemein keresztül is csavarja át.

10. lépés

Csavarozza fel a lökhárító oldalsó részeit az autó többi részéhez, és rögzítse a kapcsokat. Ezután távolítsa el a maszkolószalagot és a védőfólia többi részét. A diffúzor oldalsó emelőire ragaszd fel a kétoldalas ragasztószalag fóliáját. Fűtőtest segítségével óvatosan melegítsd fel az oldalsó emelőket rögzítő ragasztószalagot, és nyomd a lökhárítóhoz.

11. lépés

Helyezd el a karbon diffúzor második részét az autó aljáról, és csavarozd a helyére csavarokkal. A csavaroknak minden olyan lyukban kell lenniük, amely a karbon diffúzor második részét rögzíti. Kész.

(IT) Italiano

Istruzioni di montaggio diffusore posteriore in fibra di carbonio per Mercedes-Benz AMG GT Mk2

Prima dell'installazione, l'auto deve essere pulita e asciutta. Si consiglia l'utilizzo di martinetti. Prima dell'installazione, rimuovere il diffusore originale, scollegare i connettori elettrici e smontare il paraurti.

Fase 1

Proteggere il bordo del paraurti a cui aderisce il diffusore posteriore in modo che non venga danneggiato durante l'installazione.

Fase 2

Rimuovere i riflettori dal diffusore originale, quindi montarli sul diffusore in carbonio.

Fase 3

Montare il diffusore in carbonio sul paraurti come verrà fatto successivamente. Verificare attentamente che tutti i punti di montaggio corrispondano a quelli sul diffusore. Verificare attentamente che il diffusore aderisca ai bordi.

Fase 4

Segnare le linee verticali del diffusore in carbonio con del nastro adesivo sui bordi. Quindi rimuovere il diffusore in carbonio. Se l'auto ha un rivestimento in PPF o in ceramica, rimuovere una sezione del PPF o del rivestimento in ceramica in corrispondenza dei montanti laterali del diffusore in carbonio.

Fase 5

Rimuovere piccoli pezzi di pellicola protettiva dal nastro biadesivo presente sui montanti laterali del diffusore in carbonio e piegarli lateralmente. Quindi posizionare il diffusore in carbonio sul paraurti e posizionare i montanti laterali sul paraurti come indicato con del nastro adesivo. Quindi rimuovere il tutto dall'auto, insieme al paraurti.

Passaggio 6

Dopo aver rimosso il paraurti con il diffusore in carbonio, verificare che tutti i perni di montaggio del diffusore siano inseriti nei fori di montaggio del paraurti. Quindi montare i sensori nei fori dedicati del diffusore in carbonio e collegarli al cablaggio del paraurti.

Passaggio 7

Avvitare una vite del kit di montaggio in ciascun perno di montaggio del diffusore in carbonio in modo che la vite impedisca che il perno scivoli fuori dal foro di montaggio del paraurti.

Passaggio 8

Dopo aver avvitato il diffusore in carbonio al paraurti, posizionare il paraurti con il diffusore sull'auto. Collegare tutti i connettori elettrici e preparare il paraurti per la reinstallazione.

Passaggio 9

Avvitare il paraurti utilizzando le viti originali; in alcuni punti è necessario avvitare anche le viti attraverso gli elementi di montaggio del diffusore in carbonio.

Passaggio 10.

Avvitare le parti laterali del paraurti al resto dell'auto e fissare le clip. Quindi rimuovere il nastro adesivo e la pellicola protettiva rimanente dal nastro biadesivo sui montanti laterali del diffusore. Utilizzando un riscaldatore, riscaldare con attenzione il nastro che fissa i montanti laterali e premerli sul paraurti.

Passaggio 11

Posizionare la seconda parte del diffusore in carbonio dal fondo dell'auto e avvitarela con le viti. Le viti devono essere presenti in ogni foro che fissa la seconda parte del diffusore in carbonio. Fatto.