
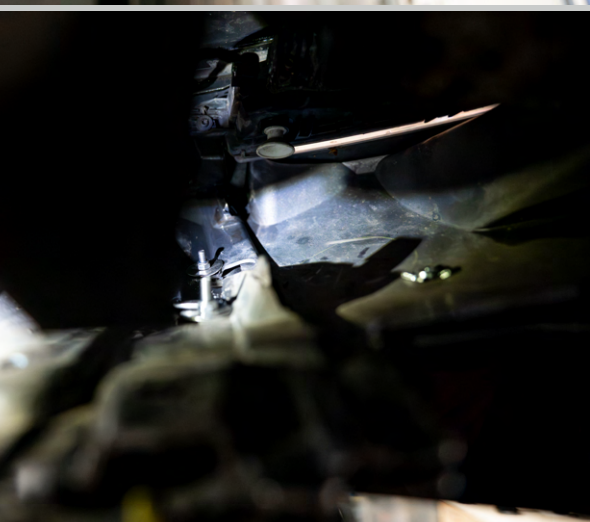


Assembly Instruction

Front splitter for the Range Rover Sport Mk2 Facelift

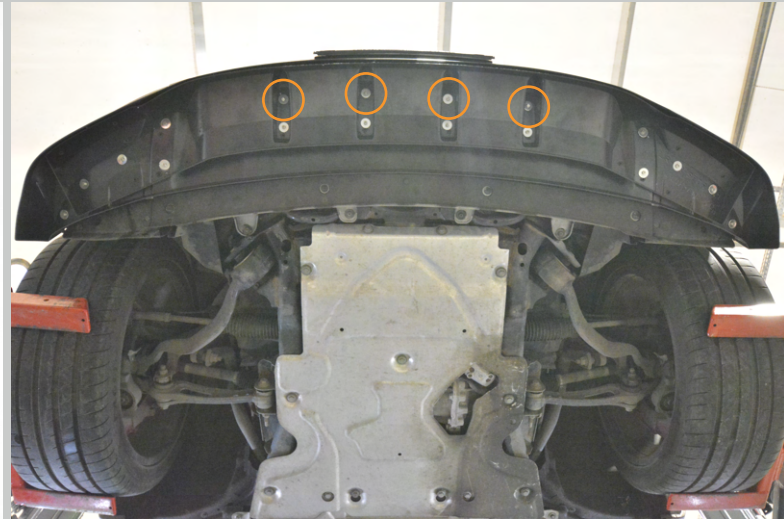

Follow the general instructions for installing a front splitter. Next, drill mounting holes through the five vertical support posts from the underside of the front splitter, extending all the way to the front bumper crossmember. Then, place the spacers between the splitter and the bumper crossmember. Then, insert the mounting bolts into the drilled holes, ensuring they pass through the spacers. Place washers and nuts on both the top and bottom of the bolts, and tighten the bolts securely. Done.

(PL) Polski

**Instrukcja montażu przedniego splittera do
Range Rover Sport Mk2 Facelift**

Zastosuj się do ogólnej instrukcji montażu przedniego splittera.

Następnie od spodu splittera przedniego wykonaj otwory montażowe przez pięć pionów wspornikowych tak, aby otwory przechodziły aż do poprzeczki zderzaka przedniego.

Następnie pomiędzy splitterem a poprzeczką zderzaka umieść tulejki. Następnie w wywierconych otworach umieść śruby montażowe tak, aby przechodziły przez tulejki.

Od góry oraz od spodu śrub umieść podkładki i nakrętki, następnie skręć śruby mocno. Gotowe.

(BG) Bŭlgarski

**Instruktsii za montazh na preden splitter za
Range Rover Sport Mk2 Facelift**

Sledvaŭte obshtite instruktsii za montazh na predniya splitter.

Sled tova probŭŭte montazhni otvori prez pette vertikalni oporni stŭlba ot dolnata chast na predniya splitter, kato gi prostirate chak do naprechnata greda na prednata bronya.

Sled tova postavete distantсионnite elementi mezhdu splitera i naprechnata greda na bronyata.

Sled tova postavete montazhnite boltovete v probitite otvori, kato se uverite, che preminavat prez distantсионnite elementi.

Postavete shaŭbi i gaŭki kakto otgore, taka i otdolu na boltovete, sled koeto zategnete zdravo boltovete. Gotovo.

(HR) Hrvatski

**Upute za sastavljanje prednjeg razdjelnika zraka
za Range Rover Sport Mk2 Facelift**

Slijedite opće upute za ugradnju prednjeg razdjelnika zraka.

Zatim izbušite rupe za montažu kroz pet okomitih potpornih stupova od dna prednjeg razdjelnika zraka, protežući se sve do poprečnog nosača prednjeg branika.

Zatim postavite odstoynike između razdjelnika zraka i poprečnog nosača branika. Zatim umetnite montažne vijke u izbušene rupe, pazeći da prolaze kroz odstoynike.

Postavite podloške i matice na gornji i donji dio vijaka, a zatim čvrsto zategnite vijke. Gotovo.

(CZ) Čeština

**Pokyny k montáži předního spoileru pro
Range Rover Sport Mk2 Facelift**

Postupujte podle obecných pokynů pro instalaci předního spoileru.

Dále vyvrtejte montážní otvory skrz pět svislých podpěrných sloupků od spodní části předního spoileru až k příčnicku předního nárazníku.

Dále umístěte distanční podložky mezi spoiler a příčník nárazníku. Poté vložte montážní šrouby do vyvrtaných otvorů a ujistěte se, že procházejí distančními podložkami.

Umístěte podložky a matice na horní i spodní část šroubů a poté šrouby pevně utáhněte. Hotovo.

(DK) Dansk

**Samlevejledning Frontsplitter til Range Rover
Sport Mk2 Facelift**

Følg de generelle instruktioner for montering af frontsplitteren.

Bor derefter monteringshuller gennem de fem lodrette støttesolper fra bunden af frontsplitteren, så de strækker sig hele vejen til den forreste kofangerbjælke.

Placer derefter afstandsstykkerne mellem splitteren og kofangerbjælken. Sæt derefter monteringsboltene i de borede huller, og sørg for, at de går gennem afstandsstykkerne.

Placer skiver og møtrikker på både toppen og bunden af boltene, og spænd derefter boltene godt fast. Færdig.

(EE) Eesti keel

**Range Rover Sport Mk2 Facelift
esisplitteri paigaldusjuhised**

Järgige esisplitteri paigaldamisel üldisi juhiseid.
Seejärel puurige esisplitteri alumisest osast viie
vertikaalse tugiposti kaudu kinnitusaugud, mis
ulatuvad kuni esikaitseraua risttalani.

Seejärel asetage splitteri ja kaitseraua risttala
vahele vahetükid. Seejärel sisestage kinnituspoldid
puuritud aukudesse, veendudes, et need läbivad
vahetükke.

Asetage seibid ja mutrid nii poltide ülemisele kui ka
alumisele küljele ning pingutage poldid kindlalt.
Valmis.

(FI) Suomalainen

**Range Rover Sport Mk2 Facelift
etuspoilerin kokoamisohjeet**

Noudata etuspoilerin asennusohjeita.

Poraa seuraavaksi kiinnitysreiät viiden pystysuoran tukipylvään läpi etuspoilerin pohjasta aina etupuskurin poikkipalkkiin asti.

Aseta seuraavaksi välikappaleet välikappaleen ja puskurin poikkipalkin väliin. Aseta sitten kiinnityspultit porattuihin reikiin varmistaen, että ne kulkevat välikappaleiden läpi.

Aseta aluslevyt ja mutterit pulttien ylä- ja alaosaan ja kiristä pultit tiukasti. Valmis.

(FR) Français

**Instructions de montage du splitter avant pour
Range Rover Sport Mk2 Facelift**

Suivez les instructions générales d'installation du splitter avant.

Percez ensuite les trous de fixation à travers les cinq montants verticaux situés sous le splitter, jusqu'à la traverse du pare-chocs avant.

Placez ensuite les entretoises entre le splitter et la traverse du pare-chocs. Insérez ensuite les boulons de fixation dans les trous percés, en veillant à ce qu'ils traversent les entretoises.

Placez des rondelles et des écrous sur les boulons, en haut et en bas, puis serrez-les fermement. C'est terminé.

(EL) Elliniká

**Odigíes Synarmológis Bróstinós Diachoristís
gia to Range Rover Sport Mk2 Facelift**

Akolouthíste tis genikés odigíes gia tin enkatástasi tou brostinoú diachoristí.

Sti synécheia, anoíxte opés steréosis mésa apó tis pénte káthetes váseis stírixis apó to káto méros tou brostinoú diachoristí, ekteinómenes méchri tin enkársia dokó tou brostinoú profylaktíra.

Sti synécheia, topothetíste tous apostátes metaxý tou diachoristí kai tis enkársias dokoú tou profylaktíra. Sti synécheia, topothetíste tis vídes steréosis stis trypiménes opés, frontízontas na pernoún mésa apó tous apostátes.

Topothetíste rodéles kai paximádia tóso sto páno óso kai sto káto méros ton vidón kai, sti synécheia, sfíxte tis vídes kalá. Étoimo.

(ES) Español

**Instrucciones de montaje del divisor delantero
para el Range Rover Sport Mk2 Facelift**

Siga las instrucciones generales para instalar el divisor delantero.

A continuación, taladre los orificios de montaje a través de los cinco postes de soporte verticales desde la parte inferior del divisor delantero, extendiéndose hasta el travesaño del parachoques delantero.

A continuación, coloque los espaciadores entre el divisor y el travesaño del parachoques. A continuación, inserte los pernos de montaje en los orificios perforados, asegurándose de que pasen a través de los espaciadores.

Coloque arandelas y tuercas en la parte superior e inferior de los pernos y apriételos firmemente. Listo.

(IE) Gaeilge

**Treoracha Tionóil Scoilteoir Tosaigh don Range
Range Rover Sport Mk2 Facelift**

Lean na treoracha ginearálta maidir leis an scoilteoir tosaigh a shuiteáil.

Ansin, druileáil poill ghléasta trí na cúig phost tacaíochta ingearacha ó bhun an scoilteora tosaigh, ag síneadh an bealach ar fad go dtí trasnán an tuairteora tosaigh.

Ansin, cuir na spásairí idir an scoilteoir agus trasnán an tuairteora. Ansin, cuir na boltaí gléasta isteach sna poill druileáilte, ag cinntiú go dtéann siad trí na spásairí.

Cuir leicneáin agus cnónna ar bharr agus bun na mboltaí, ansin teannaigh na boltaí go daingean.
Déanta.

(LI) Lietuvių

Priekinio oro skirstytuvo, skirto „Range Rover Sport Mk2 Facelift, surinkimo instrukcijos

Vadovaukitės bendrosiomis priekinio oro skirstytuvo montavimo instrukcijomis.

Tada išgręžkite tvirtinimo skyles per penkis vertikalius atraminius stulpus nuo priekinio skirstytuvo apačios iki pat priekinio bamperio skersinio.

Tada įstatykite tarpiklius tarp skirstytuvo ir bamperio skersinio. Tada įstatykite tvirtinimo varžtus į išgręžtas skyles, užtikrindami, kad jie eitų per tarpiklius.

Uždėkite poveržles ir veržles ant varžtų viršaus ir apačios, tada tvirtai priveržkite varžtus. Atlikta.

(LV) Latviski

**Range Rover Sport Mk2 Facelift priekšējā
splittera montāžas instrukcijas**

Ievērojiet vispārīgos norādījumus par priekšējā
splittera uzstādīšanu.

Pēc tam izurbiet montāžas caurumus caur pieciem
vertikālajiem atbalsta stabiem no priekšējā splittera
apakšas, stiepjoties līdz pat priekšējā bampera
šķērssijai.

Pēc tam ievietojiet starplikas starp splitteri un
bampera šķērssiju. Pēc tam ievietojiet montāžas
skrūves urbtajos caurumos, pārliedzinoties, ka tās
iziet cauri starplikām.

Uzlieciet paplāksnes un uzgriežņus gan skrūvju
augšpusē, gan apakšā un pēc tam cieši pievelciet
skrūves. Gatavs.

(MT) Malti

**Istruzzjonijiet tal-Assemblaġġ Splitter ta'
quddiem għar-Range Rover Sport Mk2 Facelift**

Segwi l-istruzzjonijiet ġenerali għall-installazzjoni tal-isplitter ta' quddiem.

Sussegwentement, aqta' toqob tal-immuntar fil-ħames arbli ta' appoġġ vertikali mill-qiegħ tal-isplitter ta' quddiem, li jestendu sal-crossmember tal-bamper ta' quddiem.

Sussegwentement, poġġi l-ispejċers bejn l-isplitter u l-crossmember tal-bamper. Imbagħad, daħħal il-boltijiet tal-immuntar fit-toqob imtaqqbin, filwaqt li tiżgura li jgħaddu mill-ispejċers.

Poġġi l-washers u l-ġewż kemm fuq in-naħa ta' fuq kif ukoll ta' isfel tal-boltijiet, imbagħad issikka l-boltijiet sew. Lest.

(NL) Nederlands

**Montage-instructies voor de frontsplitter van de
Range Rover Sport Mk2 Facelift**

Volg de algemene instructies voor het monteren van de frontsplitter.

Boor vervolgens montagegaten door de vijf verticale steunpalen vanaf de onderkant van de frontsplitter, helemaal tot aan de dwarsbalk van de voorbumper.

Plaats vervolgens de afstandhouders tussen de splitter en de dwarsbalk van de bumper. Steek daarna de montagebouten in de geboorde gaten en zorg ervoor dat ze door de afstandhouders heen gaan.

Plaats ringen en moeren aan de boven- en onderkant van de bouten en draai de bouten stevig vast. Klaar.

(DE) Deutsch

**Montageanleitung Frontsplitter für Range Rover
Sport Mk2 Facelift**

Befolgen Sie die allgemeinen Anweisungen zur Montage des Frontsplitters. Bohren Sie anschließend die Befestigungslöcher von unten durch die fünf vertikalen Stützpfeiler bis zum Querträger der vorderen Stoßstange. Platzieren Sie nun die Distanzstücke zwischen Splitter und Stoßstangenquerträger. Setzen Sie die Befestigungsschrauben in die vorgebohrten Löcher ein und achten Sie darauf, dass sie durch die Distanzstücke hindurchgehen. Setzen Sie Unterlegscheiben und Muttern auf die Schrauben und ziehen Sie diese fest an. Fertig.

(PT) Português

**Instruções de montagem do spoiler dianteiro
para o Range Rover Sport Mk2 Facelift**

Siga as instruções gerais para instalar o spoiler dianteiro.

Em seguida, faça furos de montagem nos cinco suportes verticais, partindo da parte inferior do spoiler dianteiro e estendendo-os até à travessa do para-choques dianteiro.

Depois, coloque os espaçadores entre o spoiler e a travessa do para-choques. Insira os parafusos de montagem nos furos, certificando-se de que atravessam os espaçadores.

Coloque anilhas e porcas na parte superior e inferior dos parafusos e aperte-os firmemente. Pronto.

(RO) Romanesc

**Instrucțiuni de asamblare Splitter față pentru
Range Rover Sport Mk2 Facelift**

Urmați instrucțiunile generale pentru instalarea splitterului față.

Apoi, găuriți găuri de montare prin cei cinci stâlpi verticali de susținere din partea inferioară a splitterului față, extinzându-se până la traversa barei de protecție față.

Apoi, plasați distanțierele între splitter și traversa barei de protecție. Apoi, introduceți șuruburile de montare în găurile găurite, asigurându-vă că trec prin distanțiere.

Puneți șaibe și piulițe atât pe partea superioară, cât și pe cea inferioară a șuruburilor, apoi strângeți șuruburile în siguranță. Gata.

(SK) Slovenský

**Montážny návod na predný rozdeľovač pre
Range Rover Sport Mk2 Facelift**

Postupujte podľa všeobecných pokynov na montáž predného rozdeľovača.

Ďalej vyvrtajte montážne otvory cez päť zvislých nosných stĺpikov od spodnej časti predného rozdeľovača až po priečku predného nárazníka.

Ďalej umiestnite dištančné podložky medzi rozdeľovač a priečku nárazníka. Potom vložte montážne skrutky do vyvrtaných otvorov a uistite sa, že prechádzajú dištančnými podložkami.

Umiestnite podložky a matice na hornú aj spodnú časť skrutiek a potom skrutky bezpečne utiahnite. Hotovo.

(SI) Slovenski

**Navodila za sestavljanje sprednjega razdelilnika
za Range Rover Sport Mk2 Facelift**

Upoštevajte splošna navodila za namestitev
sprednjega razdelilnika.

Nato izvrtajte pritrdilne luknje skozi pet navpičnih
podpornih stebričkov od spodnjega dela sprednjega
razdelilnika, ki segajo vse do prečnega nosilca
sprednjega odbijača.

Nato namestite distančnike med razdelilnik in prečni
nosilec odbijača. Nato v izvrtane luknje vstavite
pritrdilne vijake in se prepričajte, da gredo skozi
distančnike.

Na zgornji in spodnji del vijakov namestite podložke
in matice ter jih nato trdno privijte. Končano.

(SE) Svenska

Monteringsanvisningar Front splitter för Range Rover Sport Mk2 Facelift

Följ de allmänna instruktionerna för montering av frontsplittern.

Borra sedan monteringshål genom de fem vertikala stödstolparna från botten av frontsplittern, hela vägen till den främre stötfångarens tvärbalk.

Placera sedan distanserna mellan splittern och stötfångarens tvärbalk. Sätt sedan in monteringsbultarna i de borrade hålen och se till att de passerar genom distanserna.

Placera brickor och muttrar på både toppen och botten av bultarna och dra sedan åt bultarna ordentligt. Klart.

(HU) Magyar

**Összeszerelési útmutató első légterelőhöz
Range Rover Sport Mk2 Facelift -hoz**

Kövesse az első légterelő beszereléséhez az általános utasításokat.

Ezután fúrjon rögzítőfuratokat az öt függőleges tartóoszlopon keresztül az első légterelő aljától egészen az első lökhárító kereszttartójáig.

Ezután helyezze a távtartókat a légterelő és a lökhárító kereszttartója közé. Ezután helyezze be a rögzítőcsavarokat a fúrt lyukakba, ügyelve arra, hogy áthaladjanak a távtartókon.

Helyezzen alátéteket és anyákat a csavarok tetejére és aljára is, majd húzza meg biztonságosan a csavarokat. Kész.

(IT) Italiano

**Istruzioni di montaggio Splitter anteriore per
Range Rover Sport Mk2 Facelift**

Seguire le istruzioni generali per l'installazione dello splitter anteriore.

Quindi, praticare i fori di montaggio attraverso i cinque montanti di supporto verticali, partendo dalla base dello splitter anteriore e arrivando fino alla traversa del paraurti anteriore.

Poi, posizionare i distanziali tra lo splitter e la traversa del paraurti. Quindi, inserire i bulloni di montaggio nei fori praticati, assicurandosi che passino attraverso i distanziali.

Posizionare rondelle e dadi sia sulla parte superiore che inferiore dei bulloni, quindi serrare saldamente i bulloni. Fatto.